

FLÅKTEN

MONTERING, DRIFT, SKÖTSEL, INJUSTERING OCH RESERVDELAR

SPISKÅPA CPT



INNEHÅLL

DRIFT & SKÖTSEL (FÖR BRUKAREN)

Drift - touchpanelens funktioner.....	3-4
Skötsel - rengöring.....	5

MONTERING (FÖR INSTALLATÖR & SERVICEPERSONAL)

CPTG - Monteringsalternativ.....	6
CPTG - Exempel på elektrisk inkoppling.....	7
CPTG - Inställning av fläktvarvtal.....	8
CPTJ - Montering och elektrisk inkoppling.....	9
CPTR - Montering och elektrisk inkoppling.....	10

INJUSTERING, IGÅNGKÖRNING (FÖR INSTALLATÖR & SERVICEPERSONAL)

CPTG, CPTR med grundflöde - lufflödesinjusteringsav grund- och forceringsventilation.....	11
CPTJ, CPTR utan grundflöde - lufflödesinjusteringsav forceringsventilation.....	12

ÖVRIGT

Reservdelar.....	13
EG-försäkran om överensstämmelse.....	14
Skrotning av produkter och emballagematerial.....	15

VARNING! APPARATEN KAN ANVÄNDAS AV BARN FRÅN 8 ÅR OCH UPPÅT OCH PERSONER (INKLUSIVE BARN) MED NEDSATT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA ELLER SOM HAR BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP OM DE HAR FÅTT HANDELEDNING ELLER INFORMATION OM HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT OCH FÖRSTÅR DE RISKER SOM KAN FÖREKOMMA. BARN SKALL INTE LEKA MED APPARATEN. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL SKALL INTE UTFÖRAS AV BARN UTAN HANDELEDNING.

**OBSERVERA! MONTERING, INJUSTERING OCH IGÅNGKÖRNING SOM BESKRIVS
I DENNA ANVISNING MÅSTE UTFÖRAS AV INSTALLATÖR ELLER SERVICEPERSONAL.**

DRIFT - TOUCHPANELENS FUNKTIONER

CPTG



FLÄKTSTYRNING



Det motordrivna spjället öppnas med ett tryck på ON/OFF symbolen, samtidigt aktiveras bakgrundbelysningen enligt ovan. Välj därefter valfri hastighet genom att

trycka på MINUS (-) eller PLUS (+) symbolerna.

Denna kåpa kan styra centralfläkten på tre olika hastigheter med följande funktion:

Hastighet 1 – Öppet spjäll. Grundflöde på centralfläkt

Hastighet 2 – Öppet spjäll. Mellanläge på centralfläkt

Hastighet 3 – Öppet spjäll. Forceringsläge på centralfläkt

Det motordrivna spjället stängs automatiskt efter 60 minuter och centralfläkten återgår till grundflöde. Man kan alltid återgå till grundflöde genom att trycka på ON/OFF symbolen.

ARBETSBELYSNING



Tänd eller släck belysningen med ett kort tryck. Håll in MINUS (-) symbolen för dimmerfunktion. Släpp symbolen vid önskad ljusstyrka. Belysningen tänds alltid med full ljusstyrka.



VÅTRUMSFORCERING



Aktivera våtrumsforcering genom att trycka på TIMER symbolen. TIMER symbolen lyser upp, displayen visar "P" (Forcering).



Våtrumsforcering – Stängt spjäll, forceringsläge på centralfläkt.

Efter 30 min återgår centralfläkten till grundflöde. Man kan alltid återgå till grundflöde genom att trycka på ON/OFF symbolen.

Denna funktion aktiveras vid behov av extra frånluft i våtutrymmen, t.ex vid dusch eller bad.

FILTERVAKT



Fläktkåpan är utrustad med filtervakt för att säkerställa rengöring av fettfiltren. Efter 30 timmars drift visar displayen växlande "F" och "1" vilket innebär att filtren skall rengöras.



Återställning (reset) utförs genom att hålla in ON/OFF symbolen i 5 sekunder när fläkten är helt avstängd.

DRIFT - TOUCHPANELENS FUNKTIONER

CPTJ, CPTR



ARBETSBELYSNING



Tänd eller släck belysningen med ett kort tryck, dioden för lampa tänds. Håll in BELYSNINGS symbolen för dimmerfunktion. Släpp knappen vid önskad ljusstyrka. Belysningen tänds alltid med full ljusstyrka.

SPJÄLL



Det motordrivna spjället öppnas med ett tryck på SPJÄLL symbolen, Spjälldioden tänds.

Spjället stängs automatiskt efter 60 minuter för återgång till grundflöde. Man kan alltid, när som helst, återgå till grundflöde genom att trycka på SPJÄLL symbolen.

FILTERVAKT



Spiskåpan är utrustad med filtervakt för att säkerställa rengöring av fettfiltren.

Efter 30 timmars aktivt driftläge (öppet spjäll) blinkar spjälldioden vilket innebär att filtren skall rengöras.

Återställning (reset) utföres efter filtret diskats genom att hålla in Filtervaks symbolen i ca 5 sekunder när spjället är stängt.


SKÖTSEL

①





En lampa på panelen indikerar när fettfiltren behöver rengöras.

③

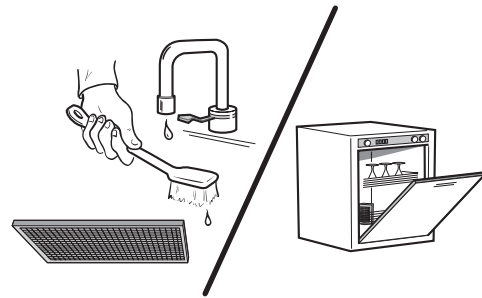

Fettfiltren rengörs genom hand- eller maskindiskning.


②

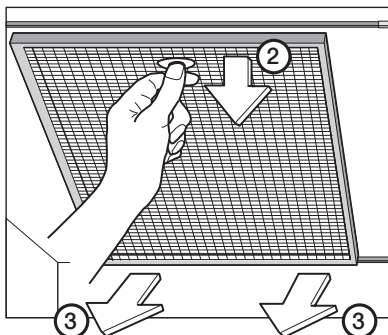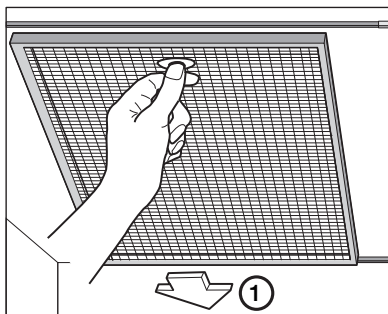

Fettfiltren tas ur spiskåpan genom att först trycka inåt, sedan fälla ner och till sist dra utåt.

Manövrering av spiskåpan får endast ske då fettfiltren är monterade.

④

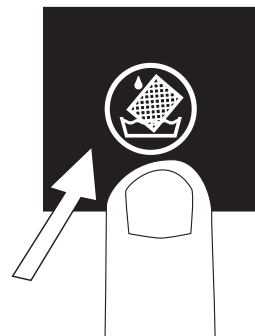


Återställning
ca 5 sekunder


Efter rengöring av fettfiltren ska larmet återställas. Håll in forceringsspjällsknappen i cirka 5 sekunder.

CPTG - MONTERING

MONTERING UNDER KÖKSSKÅP

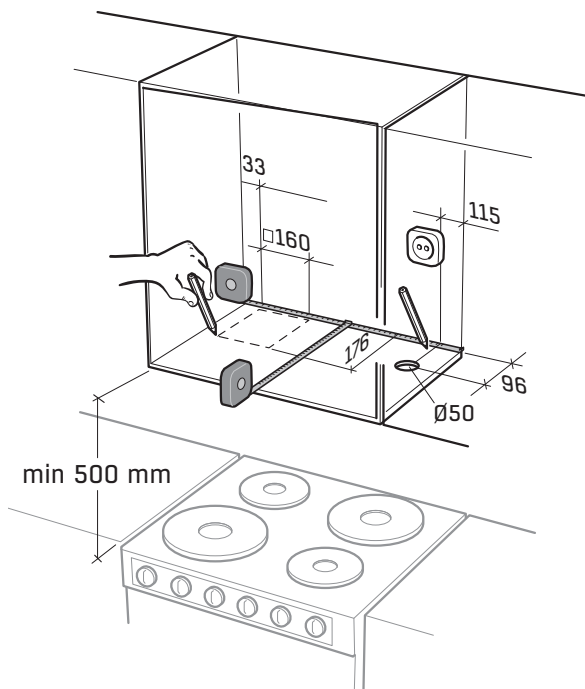


MONTERING MELLAN KÖKSSKÅP

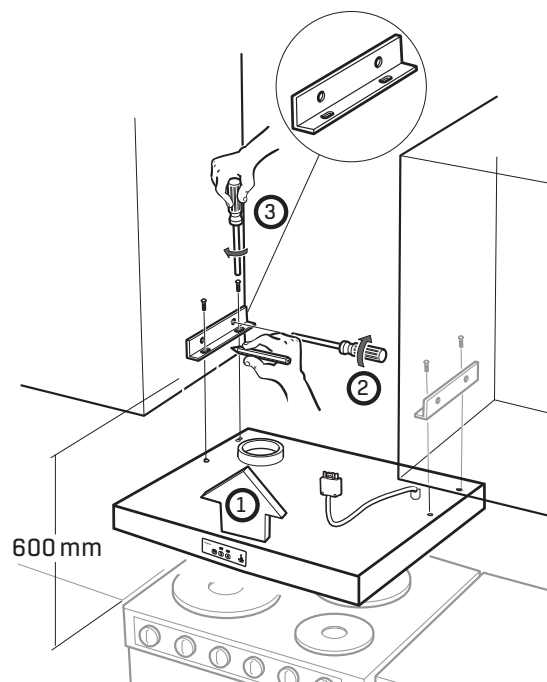


Alla spiskåpor ska anslutas direkt eller indirekt via värmeåtervinningsaggregat/frånluftsfläkt till jord.

FÖR ANSLUTNING TILL FRÅNLUFTSFLÄKT JBDD, GENERATION 2

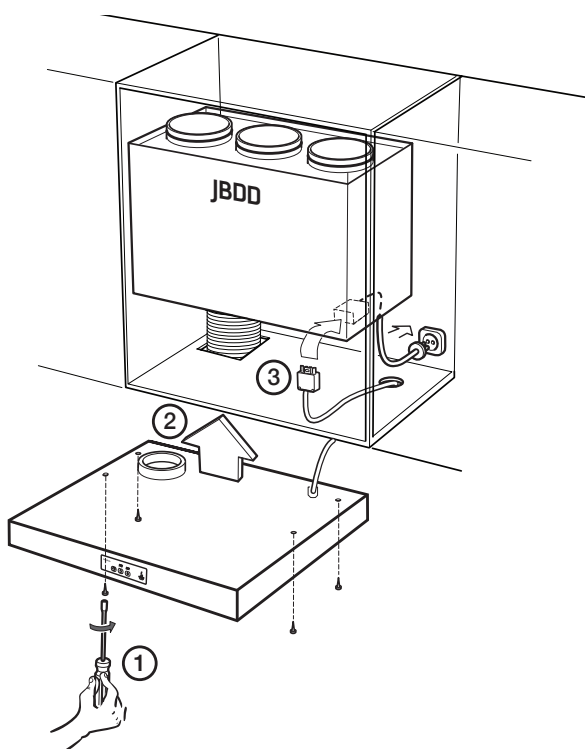

FÖR ANSLUTNING TILL ANDRA FLÄKTAR


Fast installation, se inkopplingsexempel på sidan 6.

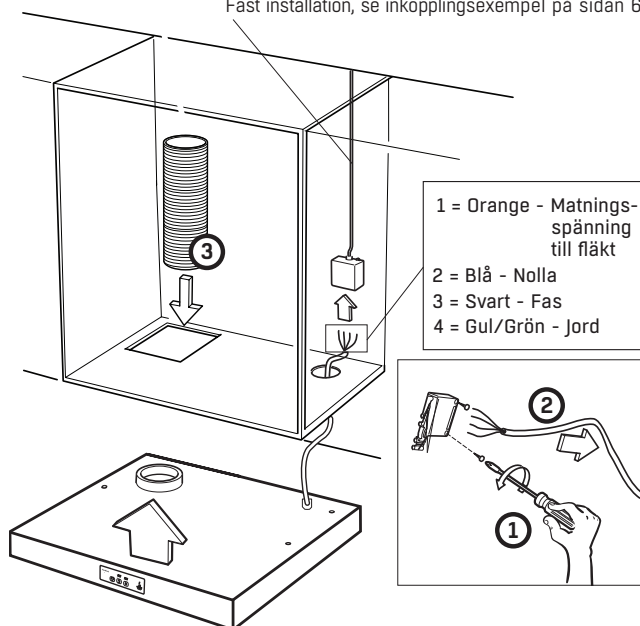


CPTG - EXEMPEL PÅ ELEKTRISK INKOPPLING

CPTG har en inbyggd transformator, max 150 VA. OBS! Installationen kräver en behöring elinstallatör.


KRYDDHYLLEFLÄKT JBDB

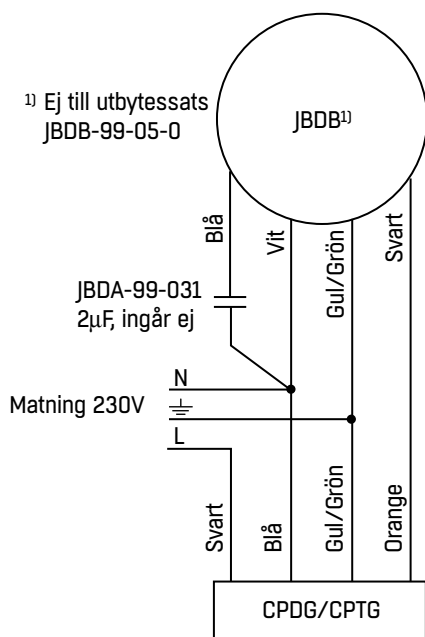


KRYDDHYLLEFLÄKT JBDC

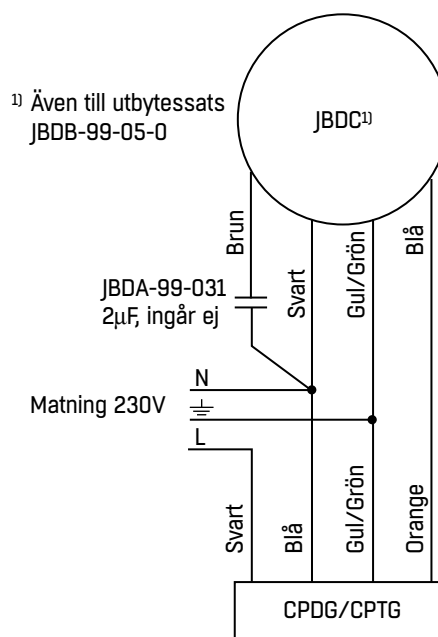

TAKFLÄKT JBFG

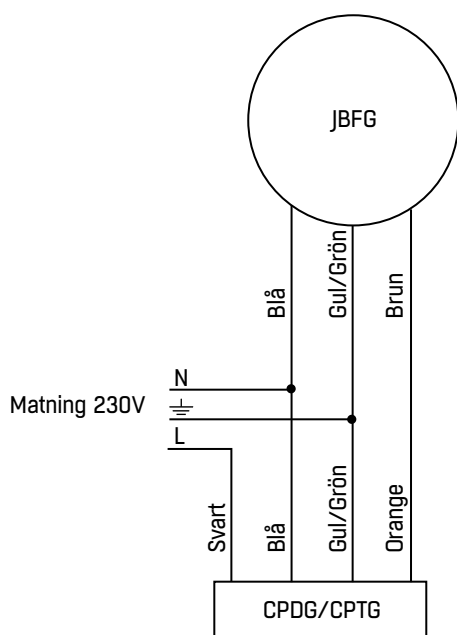

VÄRMEÅTERVINNINGSAGGREGAT RDAA

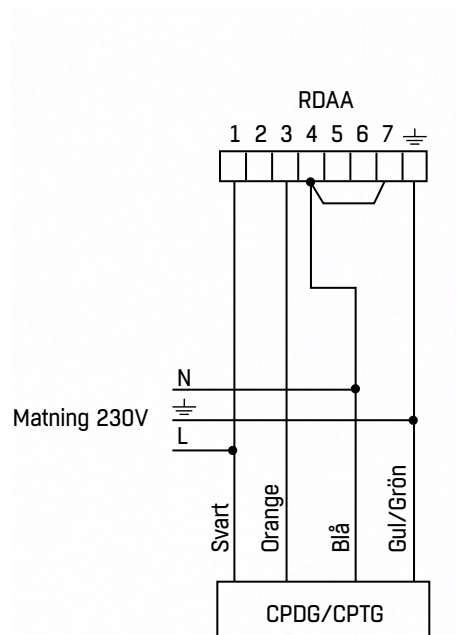


CPTG - INSTÄLLNING AV FLÄKTVARVTAL


Dessa åtgärder rekommenderas att göra innan spiskåpan monteras under/mellan köksskåp!

För att komma åt transformatorn och kopplingsadaptern, gör enligt följande:


1. Ta bort fettfiltren.
2. Lossa de två skruvarna till kopplingsplåten i framkant på spiskåpan.

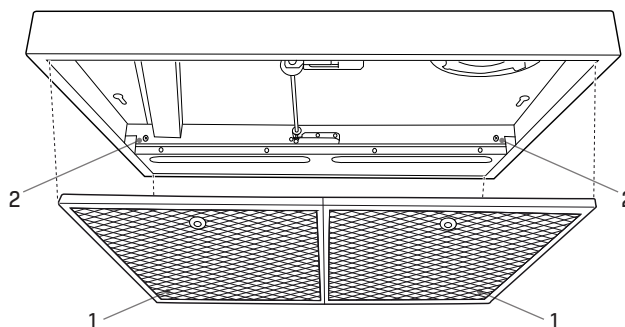

3. Fäll försiktigt ned plåten enligt figuren till höger.
4. Ta loss den löstagbara kopplingsadaptern från styrkortet och transformorkabeln genom att dela kontaktdonet.

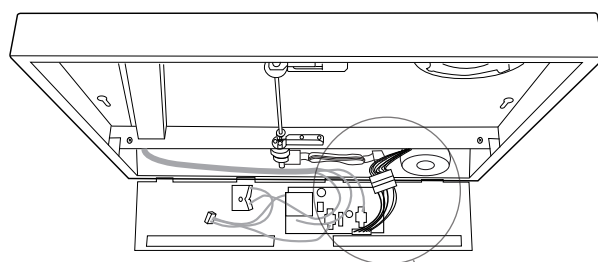


5. Flytta kablarna på kontaktdonet så att önskade varvtal erhålls.

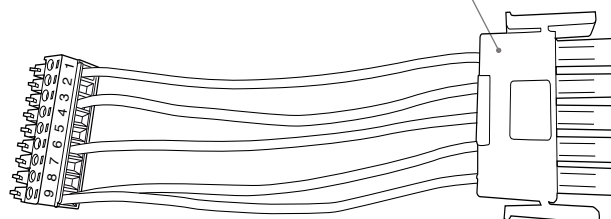


Lågfart, normalfart och högfart kan ändras genom att respektive kabel flyttas i kontaktdonet.

Observera att blå och brun kabel inte får flyttas.

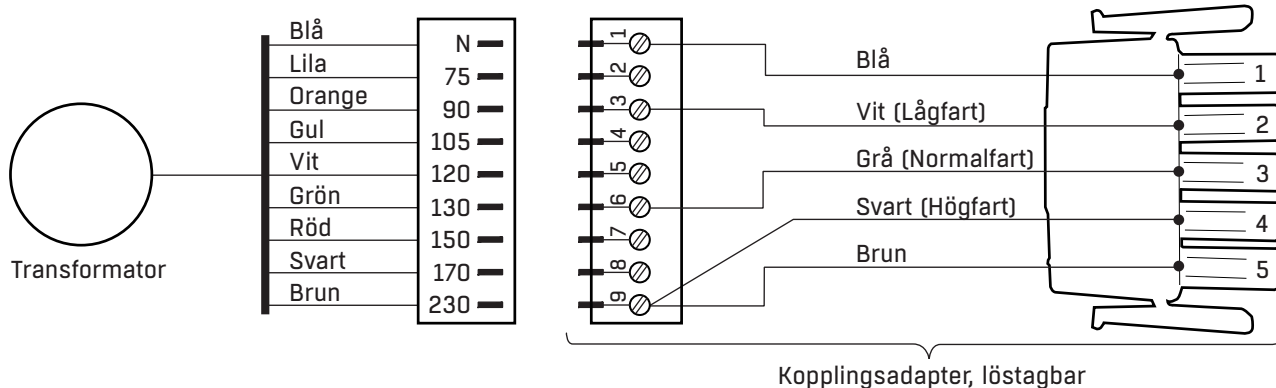

CPTJ - MONTERING OCH ELEKTRISK INKOPPLING

RDKS-AGGREGATET SKA VARA ANSLUTET TILL ETT JORDAT ELUTTAG

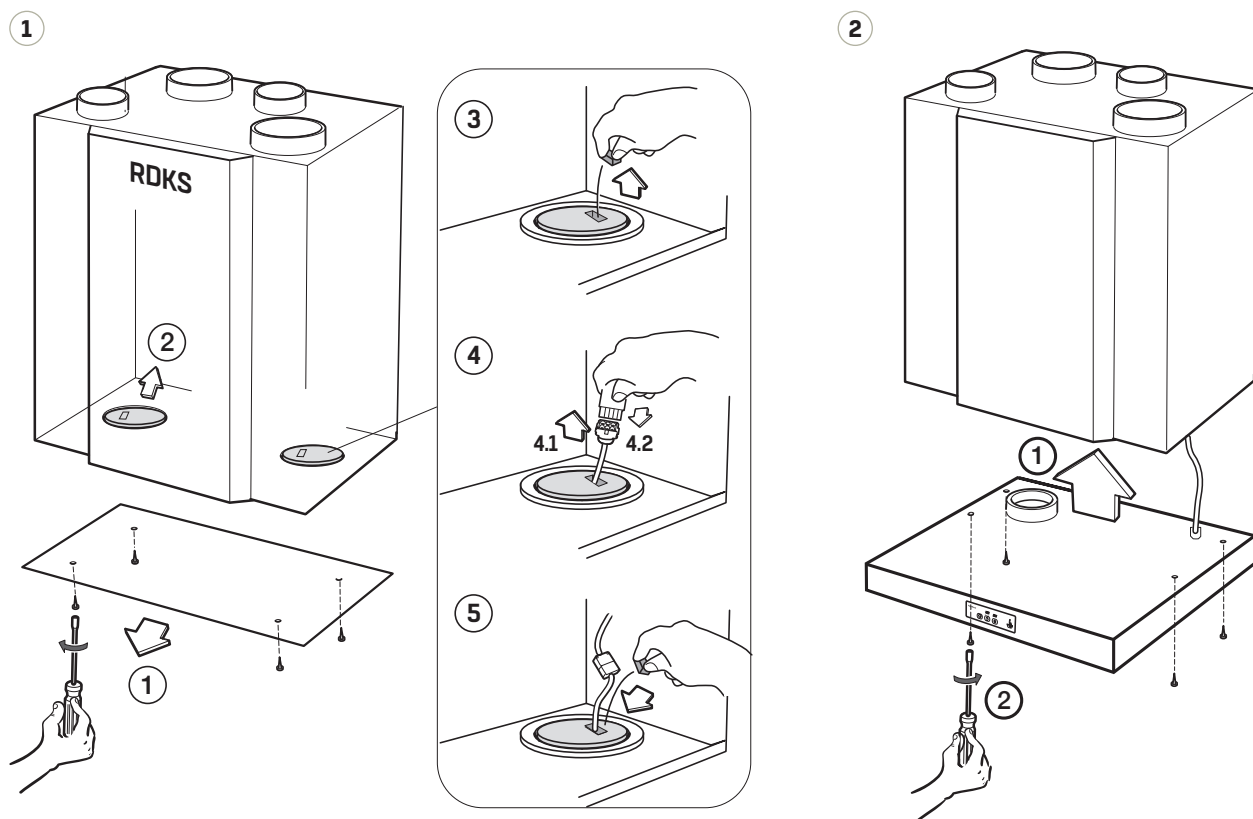


Bilden visar ett RDKS-aggregat i högerutförande.


Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess återförsäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.

CPTR - MONTERING OCH ELEKTRISK INKOPPLING

MONTERING UNDER KÖKSSKÅP

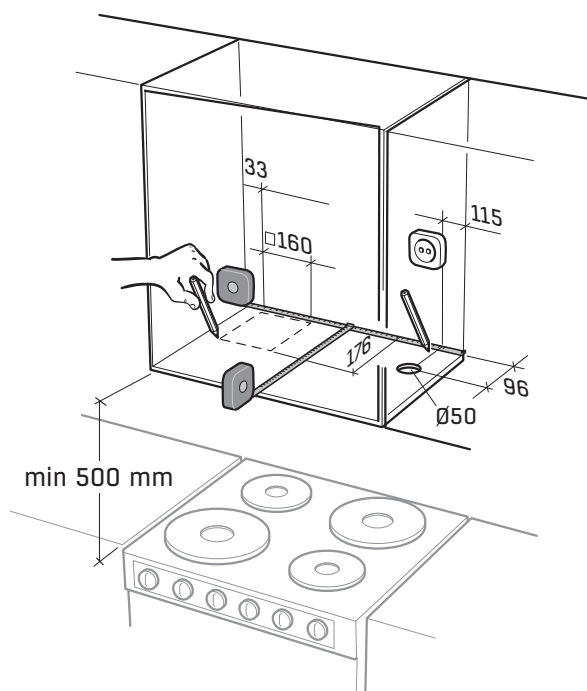


MONTERING MELLAN KÖKSSKÅP

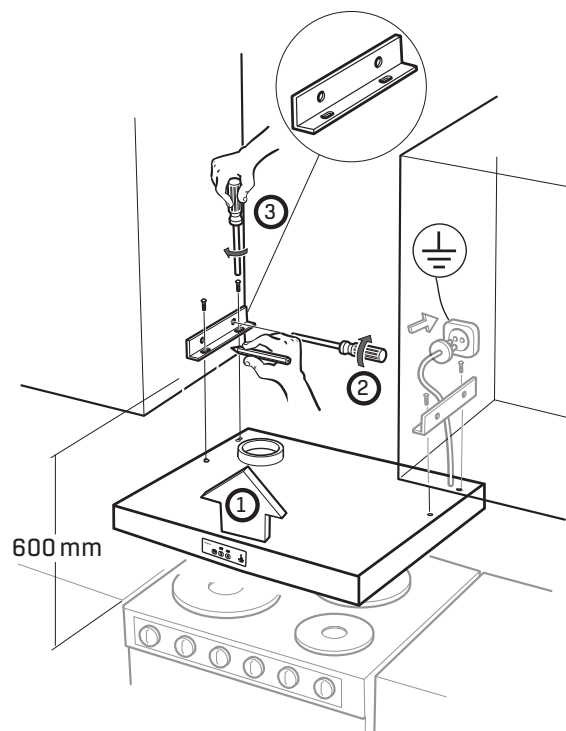

Alla spiskåpor ska anslutas direkt till jord.

FÖR ANSLUTNING TILL VÄRMEÅTERVINNINGSAGGREGAT ILOX OCH RDAS MED 5:e STOS

Forceringsspjäll utan grundflöde är monterat från fabrik. Medlevererat spjäll med grundflöde ska inte användas. För att automatisk forcering av fläktar ska fungera då spjäll öppnas, måste en kabel dras mellan CPTR och värmeåtervinningsaggregatet.

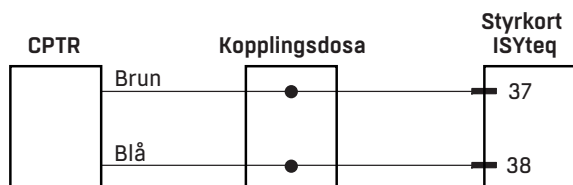



FÖR ANSLUTNING TILL CENTRAL FRÅNLUFTSFLÄKT I FLERFAMILJSHUS

I detta fall måste forceringsspjället bytas.



Spjäll utan grundflöde är monterat men medlevererat spjäll med grundflöde ska användas.

CPTG, CPTR MED GRUNDFLÖDE - INJUSTERING

GRUNDVENTILATION

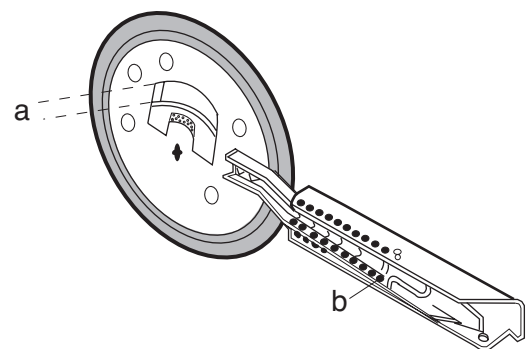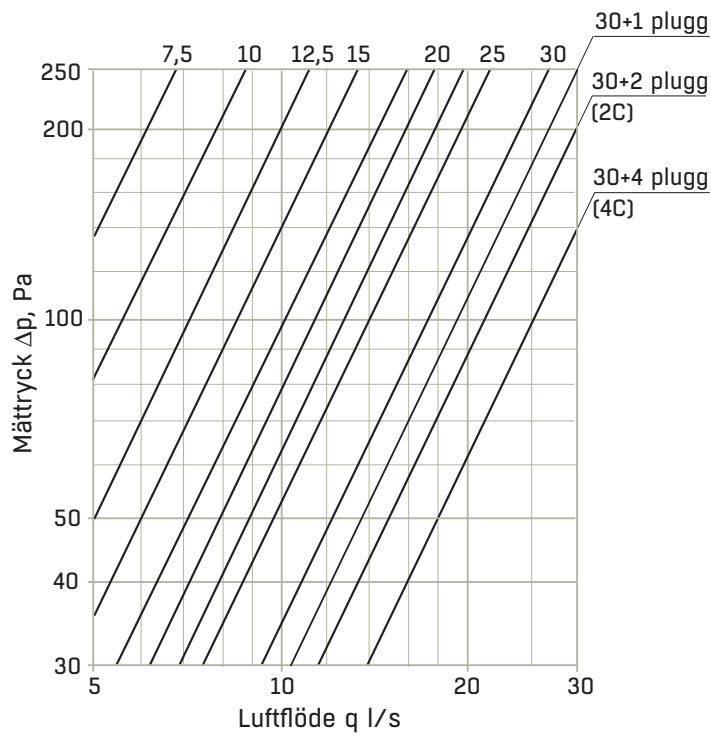



FORCERINGSVENTILATION

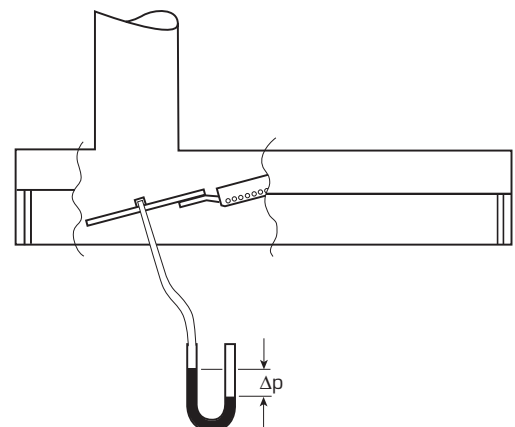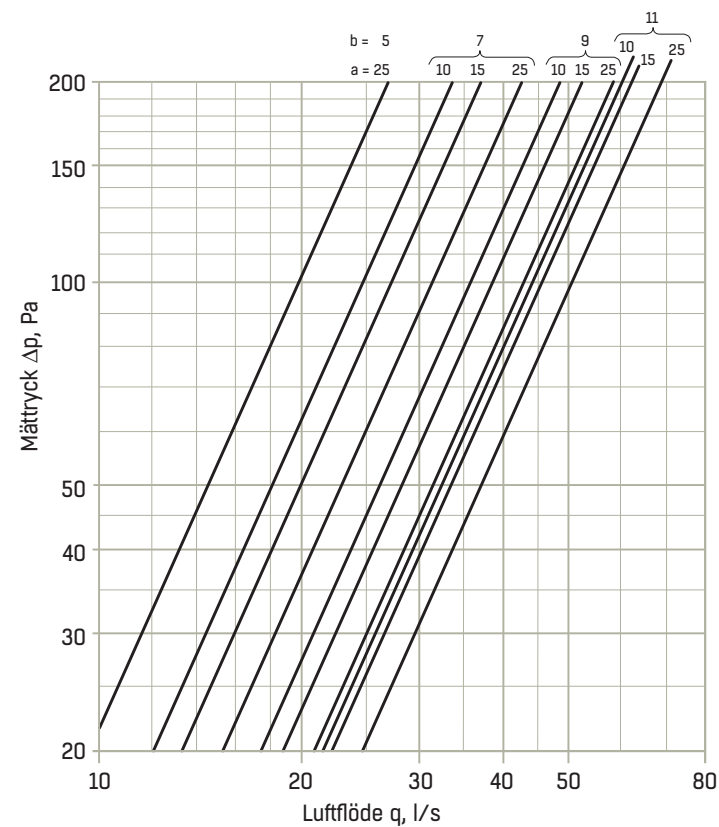


CPTJ, CPTR UTAN GRUNDFLÖDE - INJUSTERING

FORCERINGSVENTILATION


Spjällblad utan grundflöde (tätt spjällblad)

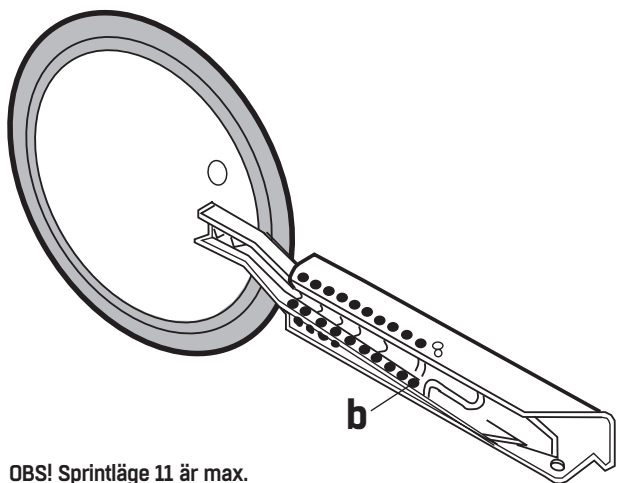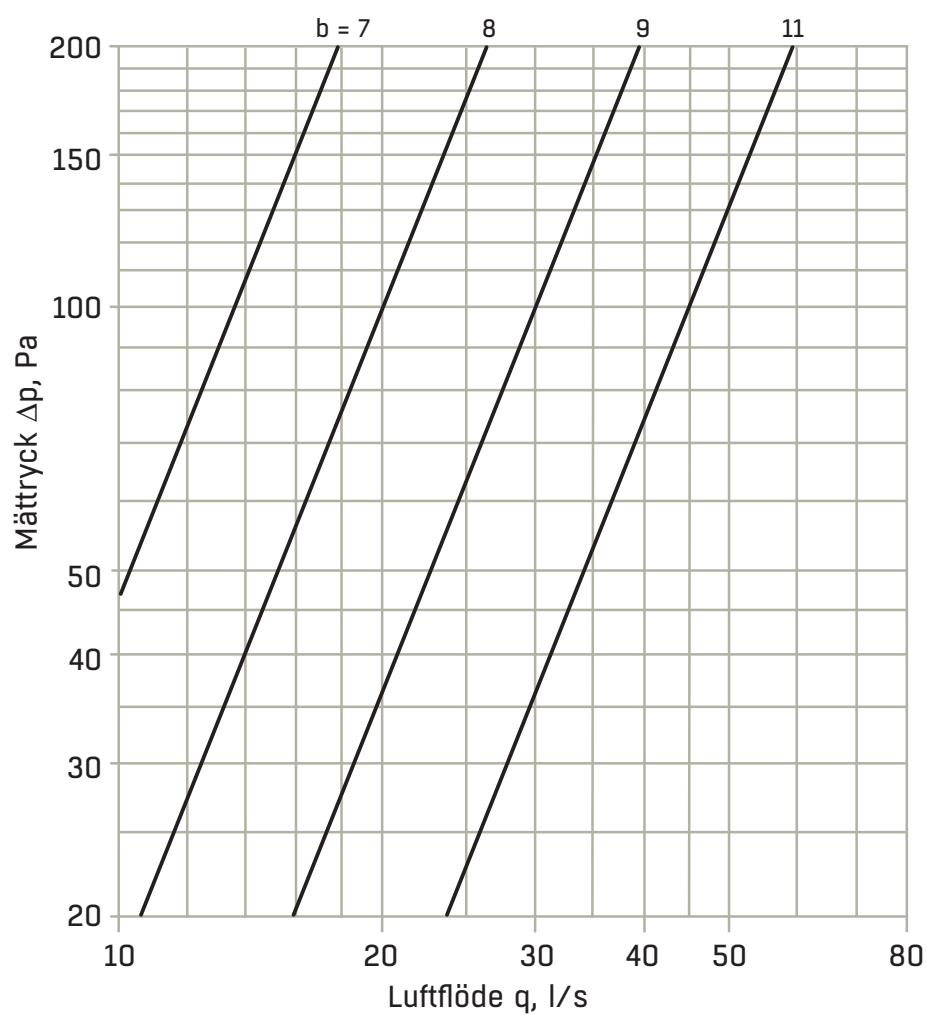

OBS! Sprintläge 11 är max.

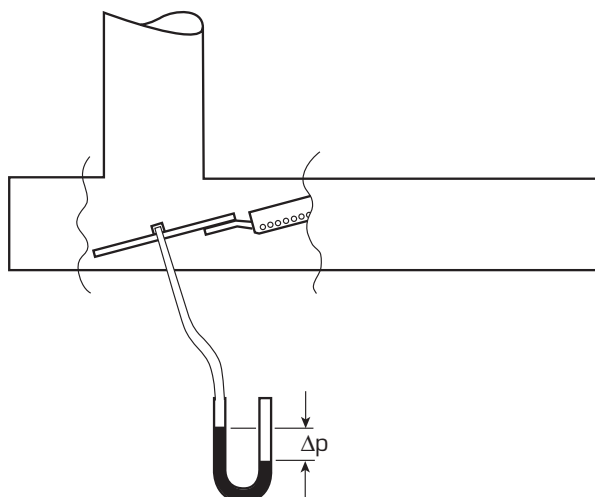


RESERVDELAR

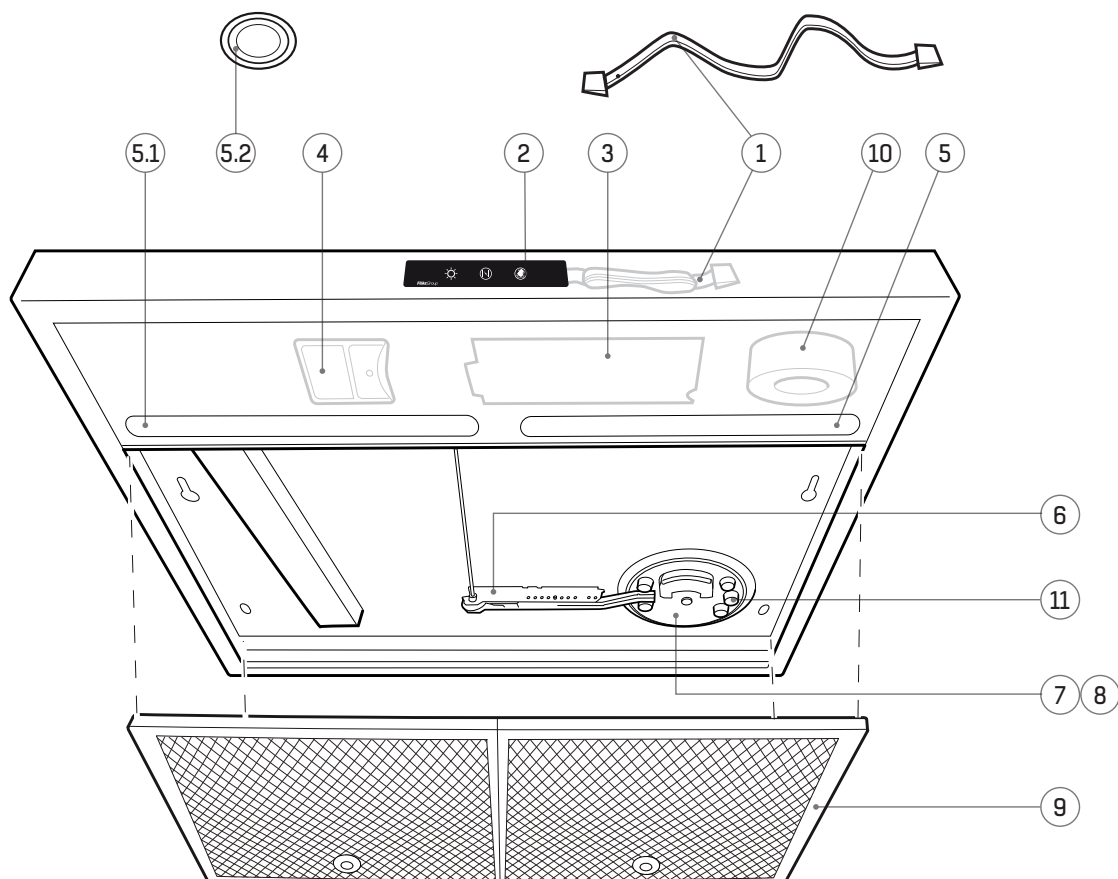

Innan eventuella arbeten påbörjas måste strömmen brytas. Alla arbeten ska utföras av kvalificerad personal för att undvika fara.

Pos	Antal	Beteckning	Benämning	CPTG	CPTJ	CPTR
1	5	CPEA-99-08	Bandkabel (ej för CPTn-5)	●	●	●
2	2	CPEA-99-07	Membranpanel (ej för CPTn-5)		●	●
2	2	CPEG-99-01	Membranpanel (ej för CPTn-5)	●		
2	1	CPTG-99-03	Touchpanel 5-knappar för CPTG-5	●		
2	1	CPTJ-99-09	Touchpanel 3-knappar för CPTJ/R-5		●	●
3	1	CPTJ-99-06	Styrkort (ej för CPTn-5)	●	●	●
3	1	CPTJ-99-08	Styrkort för CPTJ-5 och CPTR-5		●	●
3	1	CPTG-99-02	Styrkort för CPTG-5	●		
4	1	CPTJ-99-02	Driver LED	●	●	●
5.1	1	CPTJ-99-03	LED-lister	●	●	●
5.2	1	CPTJ-99-01	LED-spot (endast för CPTJ-3)		●	
6	1	CPEA-99-05	Spjällställdon	●	●	●
7	1	CPCA-99-12	Strypdon komplett (med grundflöde)	●		●
8	1	CPDH-99-02	Strypdon komplett (utan grundflöde)		●	●
9	1	CPTJ-99-04	Fettfilter	●	●	●
10	1	CPTG-99-01	Transformator	●		
11	25	BHGA-99-48	Plastpluggar	●		●


SKROTNING AV PRODUKTER OCH EMBALLAGEMATERIAL

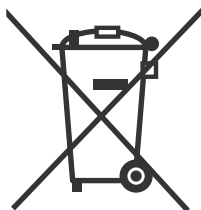

Källsortering bör vid det aktuella tillfället ske enligt lokala regler. Beroende på produkt bör exempelvis följande avlägsnas vid skrotning:

- Kretskort, kablage, batterier, motorer, givare etc
 - Filter andra än ren metall (spiskåpor)
 - Emballagematerial som wellpapp, plast och frigolit.
- Övrigt slängs som metall. Dock bör noteras att aggregatet även innehåller kondensisolering och ibland även mineralull inneslutet mellan inner- och yttervägg som bör tas bort.
- Lampor och lysrör

Se www.flakten.se för återvinningsinstruktion.

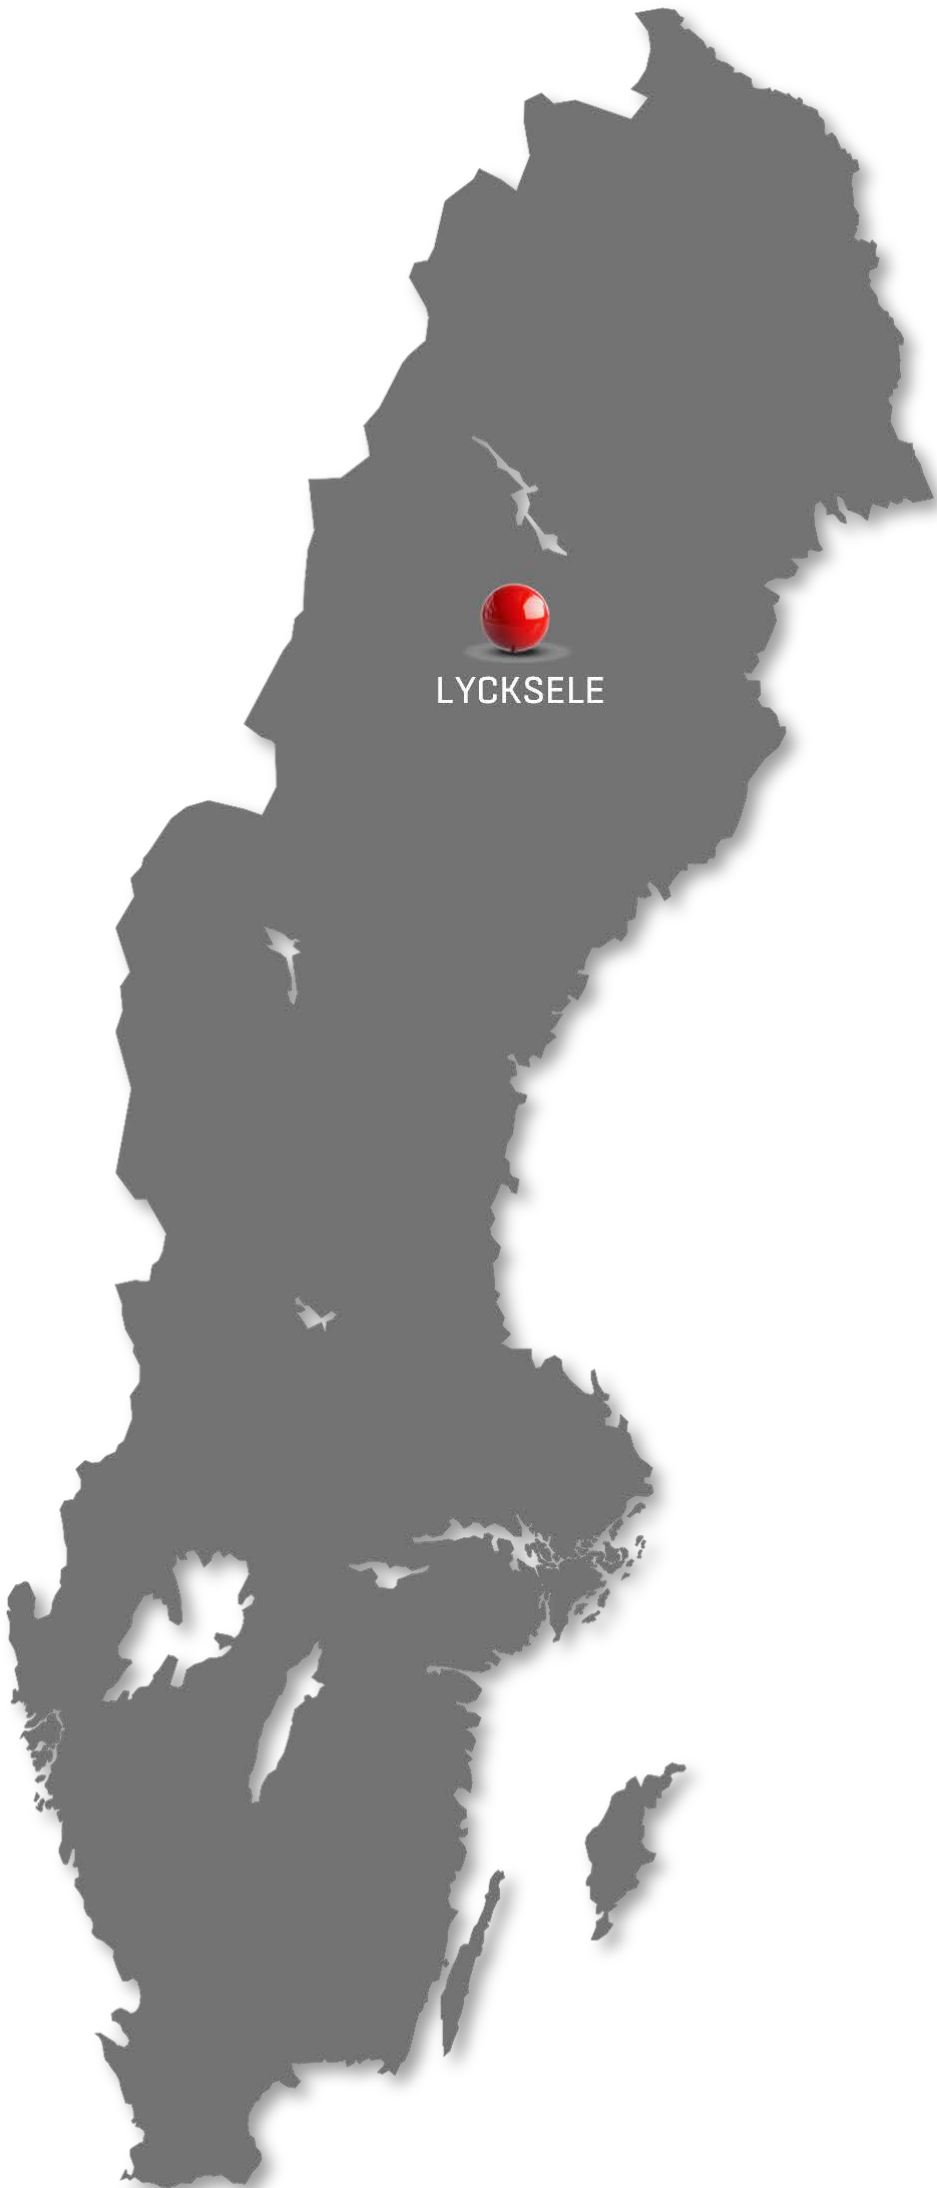

LYCKSELE

FLÅKTEN



MADE IN SWEDEN

FLAKTEN SYSTEMS AB

www.flakten.se