

Felsökning

Symptom	Driftsläge	Kontroll/Orsak/Åtgärd
Kontrollpanel Curo™ Touch är svart	Aggregatet är i drift	Är panelen ansluten i rätt uttag på styrkortet enligt bild 1 nedan. Kontrollera att kablar och eventuella skarv kontakter är ordentligt anslutna.
Curo™ Touch startar men visar ej värden	Aggregatet är i drift	Kontrollera att kablar och eventuella skarv kontakter är ordentligt anslutna. Prova att starta om aggregatet.
Problem att trycka på Curo™ Touch med fingret	–	Använd exempelvis baksidan av en penna för att få högre precision.
Kontrollpanel Curo™ Basic fungerar inte	Aggregatet är i drift Aggregatet står still	Är panelen ansluten i rätt uttag på styrkortet enligt bild 1 nedan. Kontrollera att kablar och eventuella skarv kontakter är ordentligt anslutna. Är byglingarna på panelens baksida rätt utförda, enligt bild 2 nedan. Vissa larm visas ej på den enklare Curo Basic-panelen den blir då helt svart. Se aggregatets instruktion. Se även "Aggregatet startar ej" nedan.
Aggregatet startar inte	Lysdioden på styrkortet lyser ej Lysdioden på styrkortet lyser	Kontrollera att det finns spänning i aktuellt eluttag. Se till att aggregatets dörr/lucka är ordentligt stängd så att dörrbrytaren sluter. Kontrollera att det är 230 V på plint 1 och 2 på styrkortet Kolla aggregatets driftsstatus via Curo Touch; larm, tidkanaler, externt stopp etc.
För låg tilluftstemperatur	–	Lågt frånluftsflöde, exempelvis till följd av: igensatta filter att isolering släppt och stryper intaget på fläkten att fläkten sitter felvänd Frånluftstemperaturen är för låg Rotorn fungerar ej, kontrollera rotorrem och att rotorn inte kärvar.
Problem att få ut rätt luftmängd	–	Felvända fläktar Igensatta filter Isolering som släppt eller andra främmande föremål i aggregatet eller kanalsystemet.
Aggregatet går endast i spiskåpeläge	–	Trasig timer i spiskåpa, kontakten bryter ej. Testa genom att ta bort kabeln på plint 37, 38 på styrkortet.

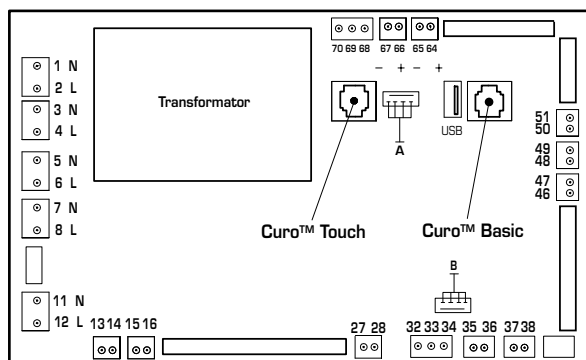


Bild 1. Styrkort

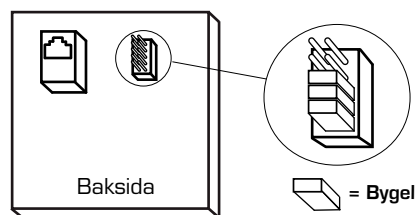


Bild 2. Byglingar på Curo™ Basic panelbaksida.