

FLÅKTEN

SPISKÅPA CPD

MONTERING, DRIFT, SKÖTSEL, INJUSTERING OCH RESERVDELAR



INNEHÅLL

DRIFT & SKÖTSEL (FÖR BRUKAREN)

Rengöring	3
Byte av LED-lampa	3
Allmänt	3
Manövrering CPDA, CPDJ	4
Manövrering CPDB, CPDC, CPDG, CPDK	5

MONTERING (FÖR INSTALLATÖR & SERVICEPERSONAL)

Montagehöjd	6
Nätanslutning	6
Allmänt	6
CPDA	7
CPDB	8
CPDC	8
CPDG	9
CPDJ	10
CPDK	11

ELEKTRISK INKOPPLING

Inkopplingsalternativ CPDG	12
----------------------------------	----

INJUSTERING, IGÅNGKÖRNING

(FÖR INSTALLATÖR & SERVICEPERSONAL)

CPD(A, B, C, G) - Grundventilation	13
CPD(A, B, C, G) - Forceringsventilation	14
CPD(K) - Grundventilation	15
CPD(J, K) - Forceringsventilation	16

ÖVRIGT

Reservdelar CPD(A, B, C, G, J, K)	17
Försäkran om överensstämmelse	18
Skrotning av produkter och emballagematerial	19


Spiskåpa CPDD och CPDL, se separat instruktion (8759).

VARNING! APPARATEN KAN ANVÄNDAS AV BARN FRÅN 8 ÅR OCH UPPÅT OCH PERSONER (INKLUSIVE BARN) MED NEDSATT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA ELLER SOM HAR BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP OM DE HAR FÅTT HANDELEDNING ELLER INFORMATION OM HUR MAN ANVÄNDER APPARATEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT OCH FÖRSTÅR DE RISKER SOM KAN FÖREKOMMA. BARN SKALL INTE LEKA MED APPARATEN. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL SKALL INTE UTFÖRAS AV BARN UTAN HANDELEDNING.

DRIFT OCH SKÖTSEL




RENGÖRING AV SPISKÅPA

Använd inte repande svamp eller duk.

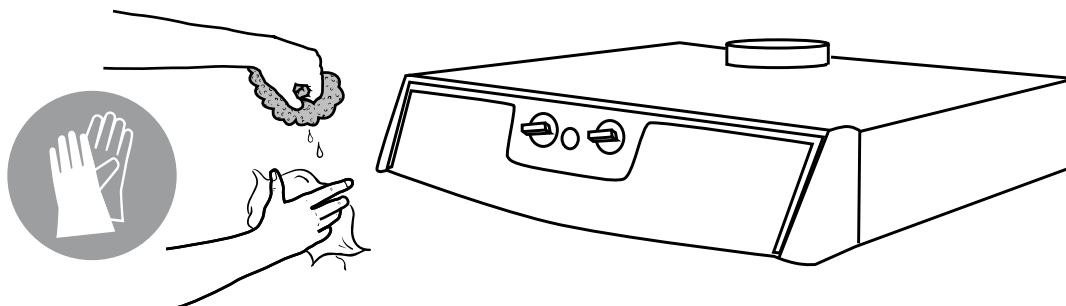


RENGÖRING AV FETTFILTER

OBS! Manövrering av spiskåpan får endast ske då fettfiltern är monterade.

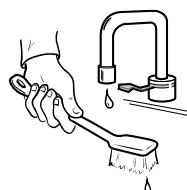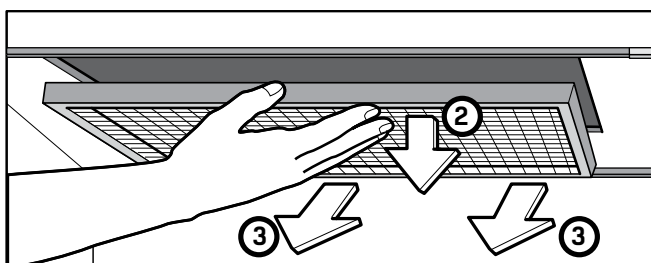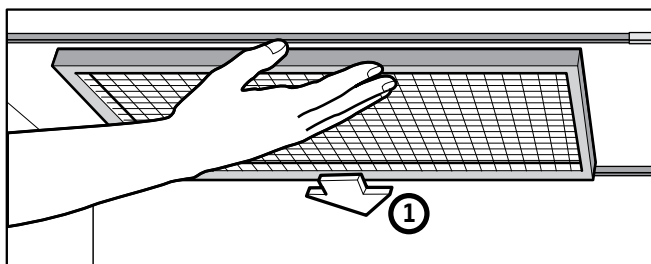


alt.

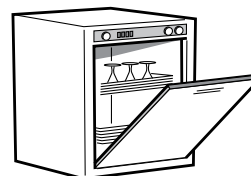

*Fettfiltern kontrolleras varje vecka.
Rengörs vid behov med handdisk eller i diskmaskin.*

BYTE AV LED-LAMPA

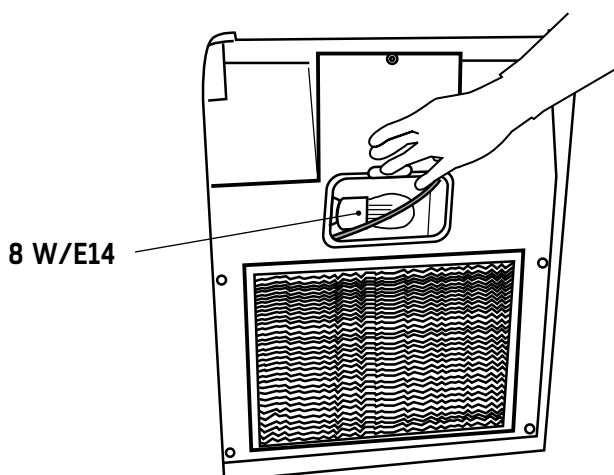

ALLMÄNT



Brandrisk föreligger om rengöring av fettfiltern inte utförs enligt instruktionen.



Spiskåpan kan bli varm vid matlagning.

Flambering är ej tillåtet under spiskåpan.

Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess återförsäljare eller kvalificerad person för att undvika fara.


DRIFT & SKÖTSEL

MANÖVRERING CPDA OCH CPDJ

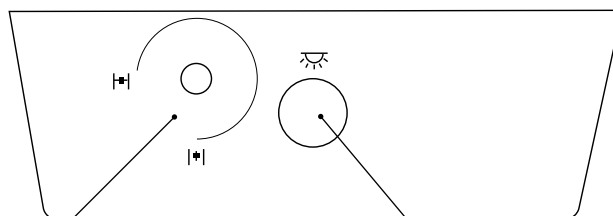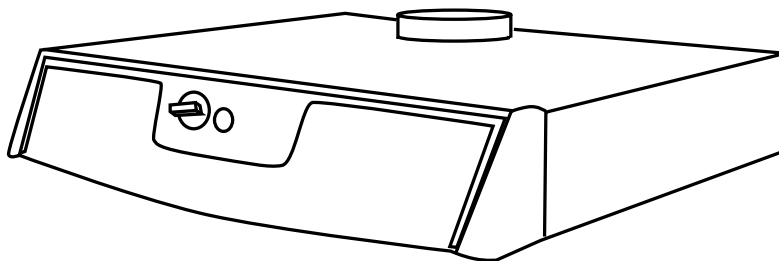



Vred för forceringsspjäll

Belysning

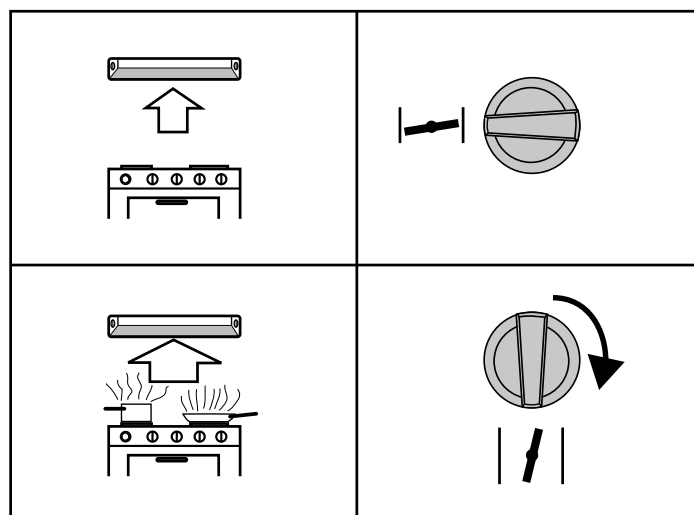

DRIFT & SKÖTSEL



MANÖVRERING CPDB, CPDC, CPDG OCH CPDK

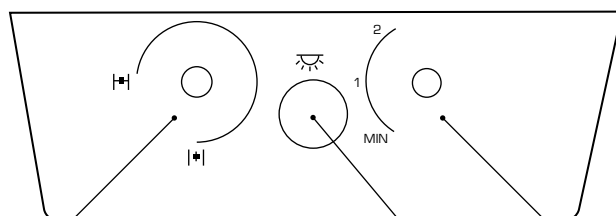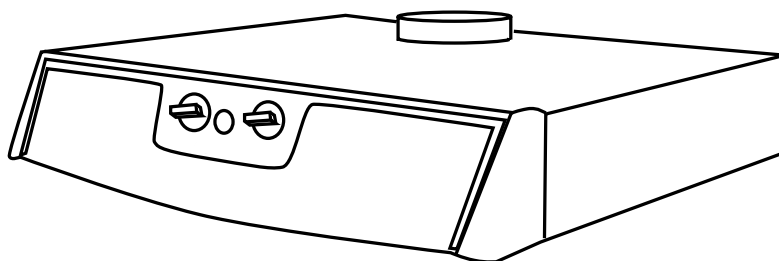

Vred för forceringsspjäll


Belysning

Vred för fläkthastighet

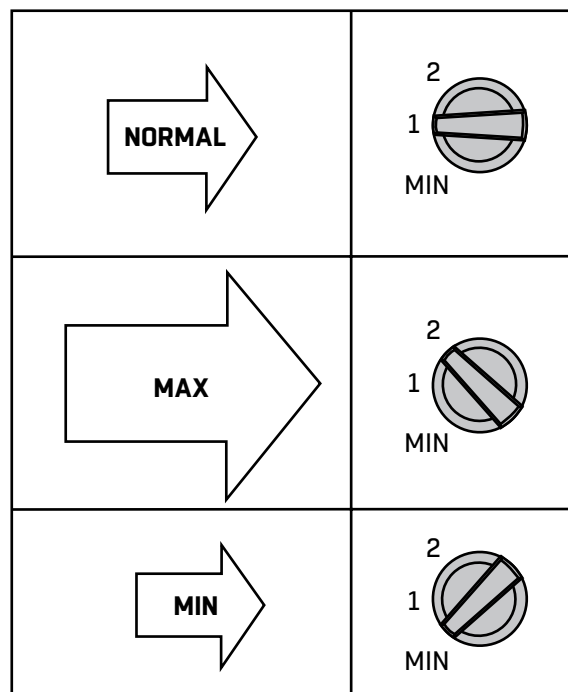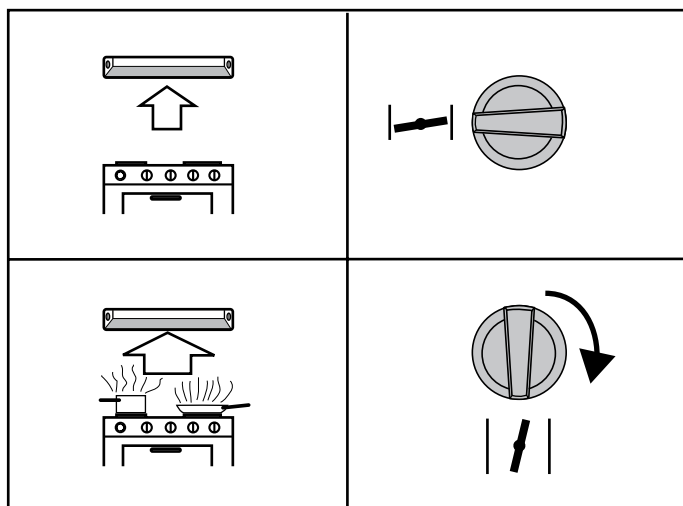

MONTERING (FÖR INSTALLATÖR OCH SERVICEPERSONAL)


MONTAGEHÖJD

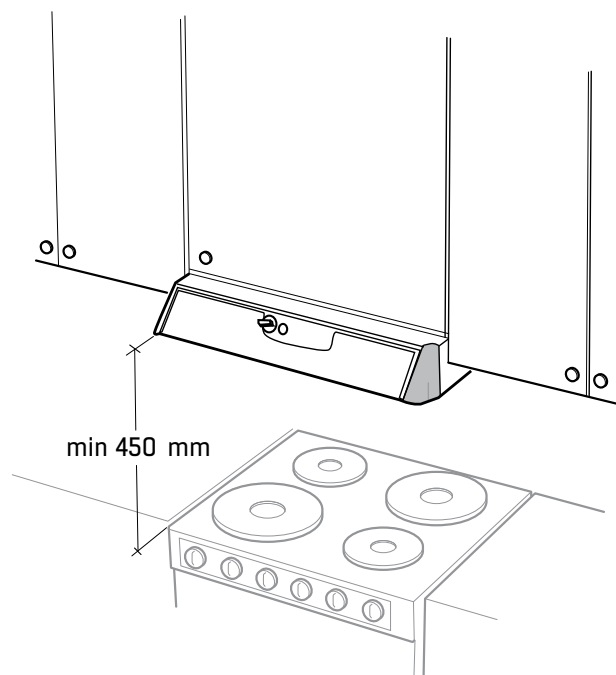

Avståndet mellan spis och underkant spiskåpa skall **minst** vara 450 mm, rekommenderat avstånd 500 mm.

Vid gasspis gäller minst 650 mm förutsatt att gasspisens tillverkare inte anger ett större avstånd.

NÄTANSLUTNING

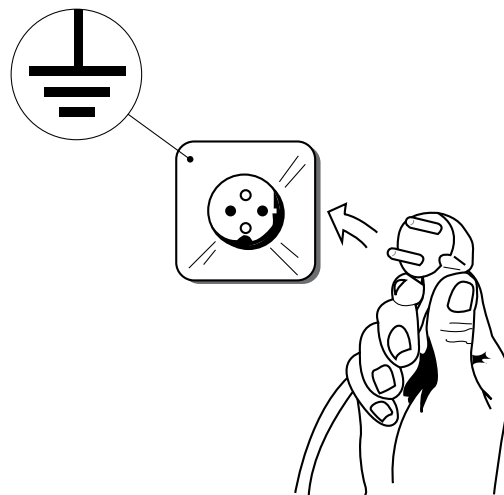

Alla spiskåpor ska anslutas direkt eller indirekt via värmeåtervinningsaggregat/frånluftsfläkt till jord.

Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess återförsäljare eller kvalificerad person för att undvika fara.

ALLMÄNT



Avluften från spiskåpan får ej anslutas till rökkanal .


Myndighetskrav gällande spiskåpans avluft måste följas.

MONTERING (FÖR INSTALLATÖR OCH SERVICEPERSONAL)


CPDA

För flerbostadshus med central frånluftsfläkt eller centralt värmeåtervinningsaggregat. (Passar både i nyproduktion och vid utbyte av äldre kåpor).

MONTERING MELLAN KÖKSSKÅP

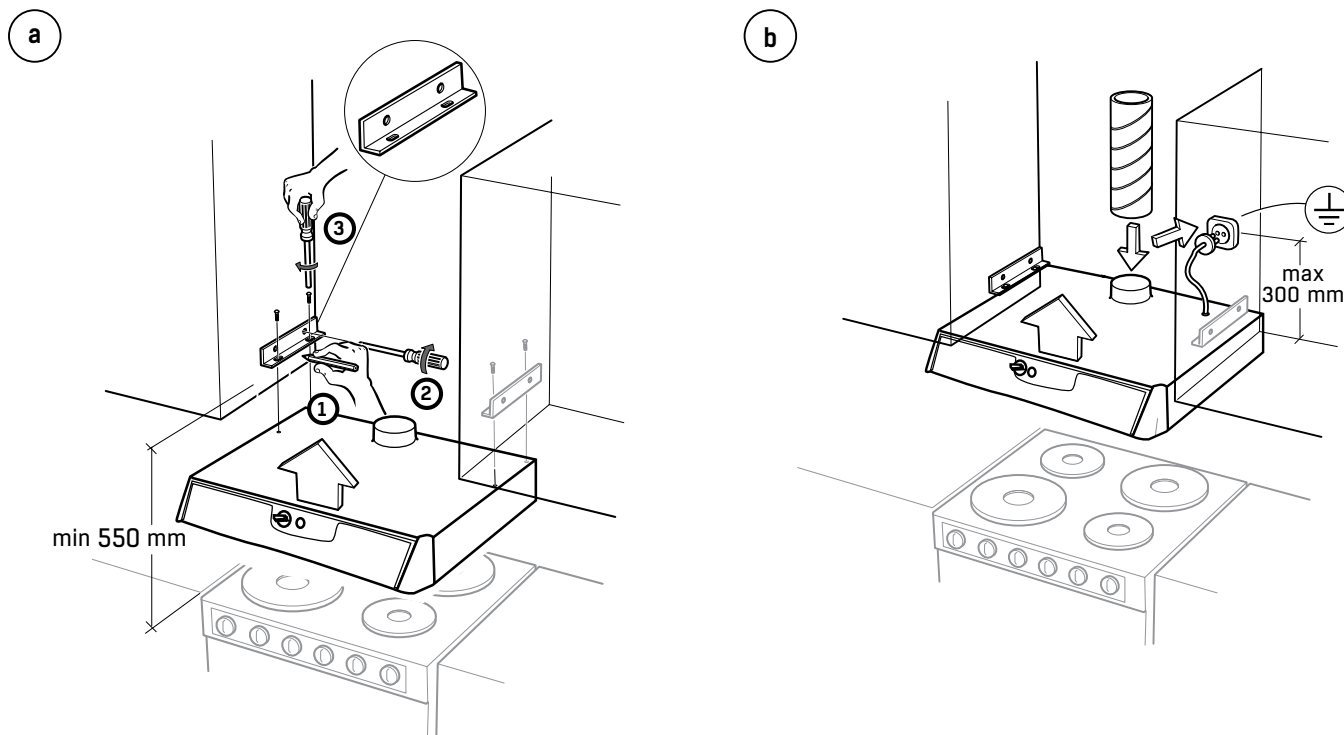


MONTERING UNDER KÖKSSKÅP

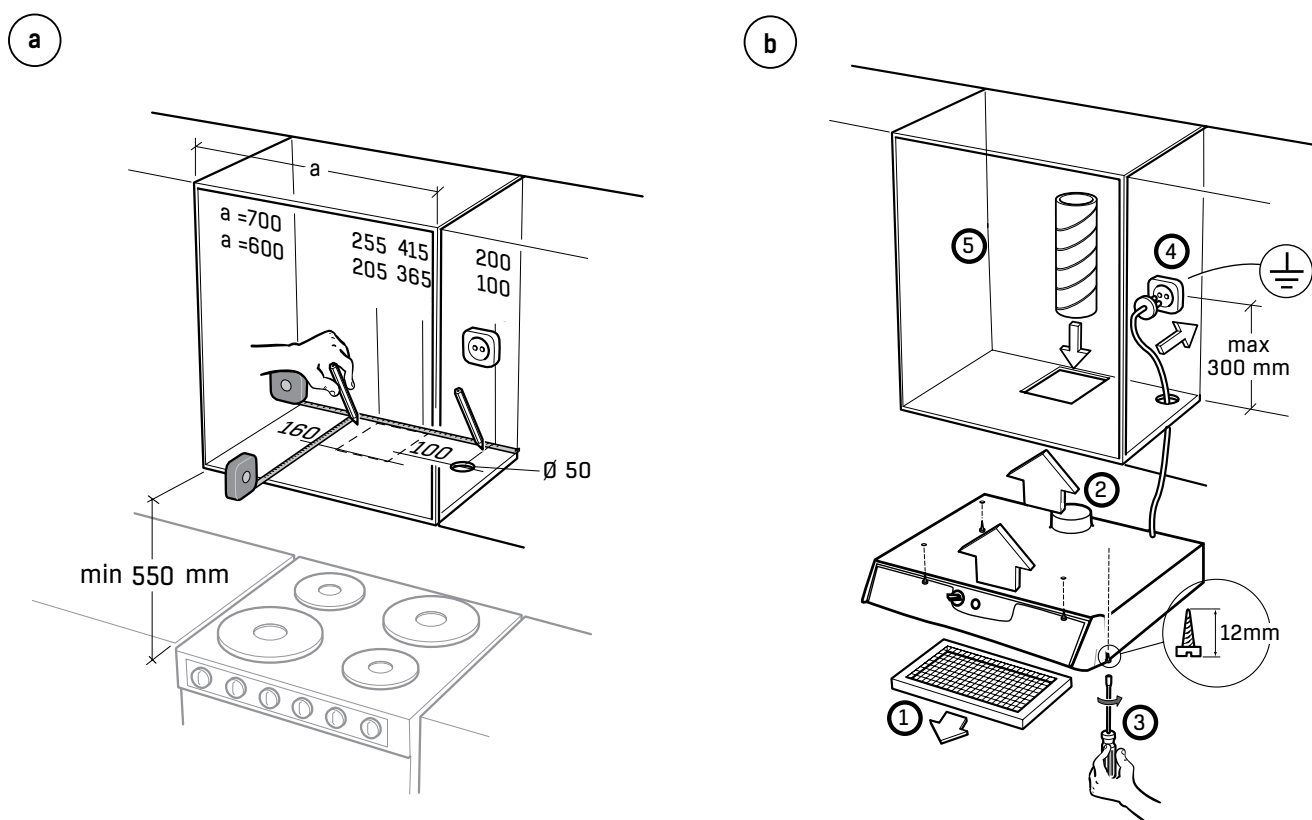

MONTERING (FÖR INSTALLATÖR OCH SERVICEPERSONAL)

CPDB


Utbyteskåpa till äldre frånluftsfläkt JBDD. (Passar även till JBDD-aa med kondensatorlåda, tillverkad före 2007).

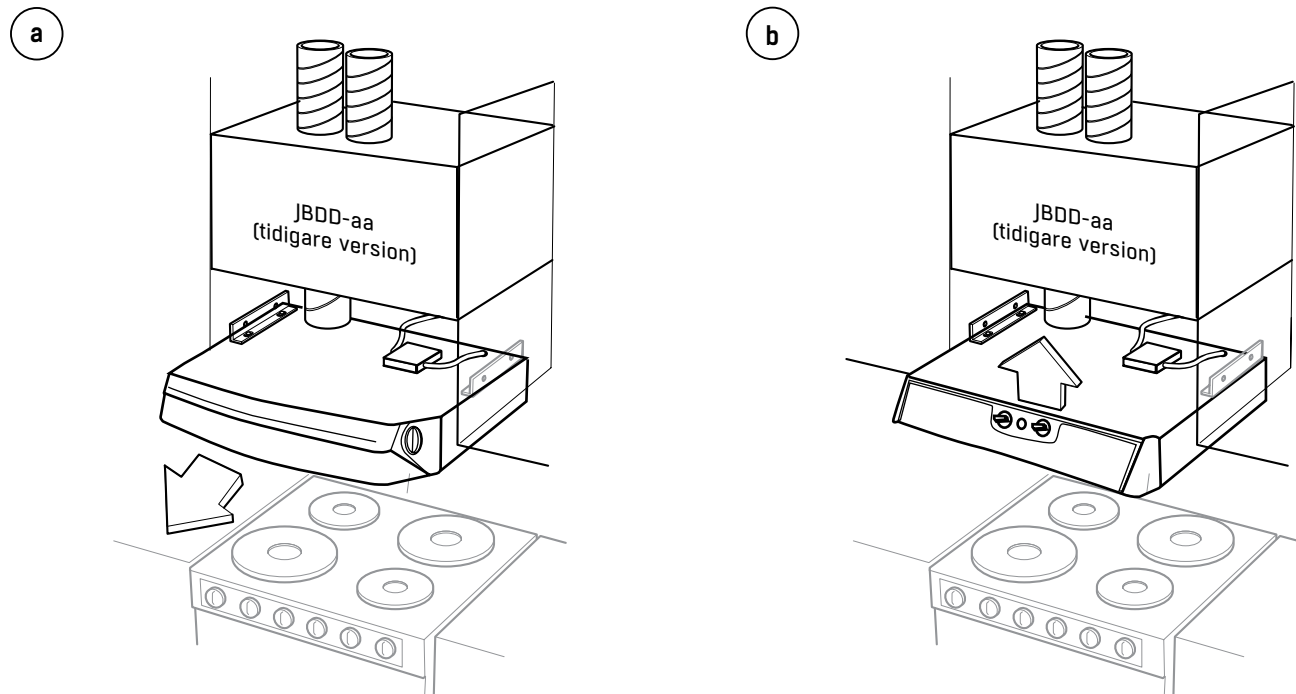

Demontera den gamla spiskåpan.

CPDC

Utbyteskåpa till äldre värmeåtervinningsaggregat RDKG utan bypass. (Passar till RDKG-a-1-c-d-1).

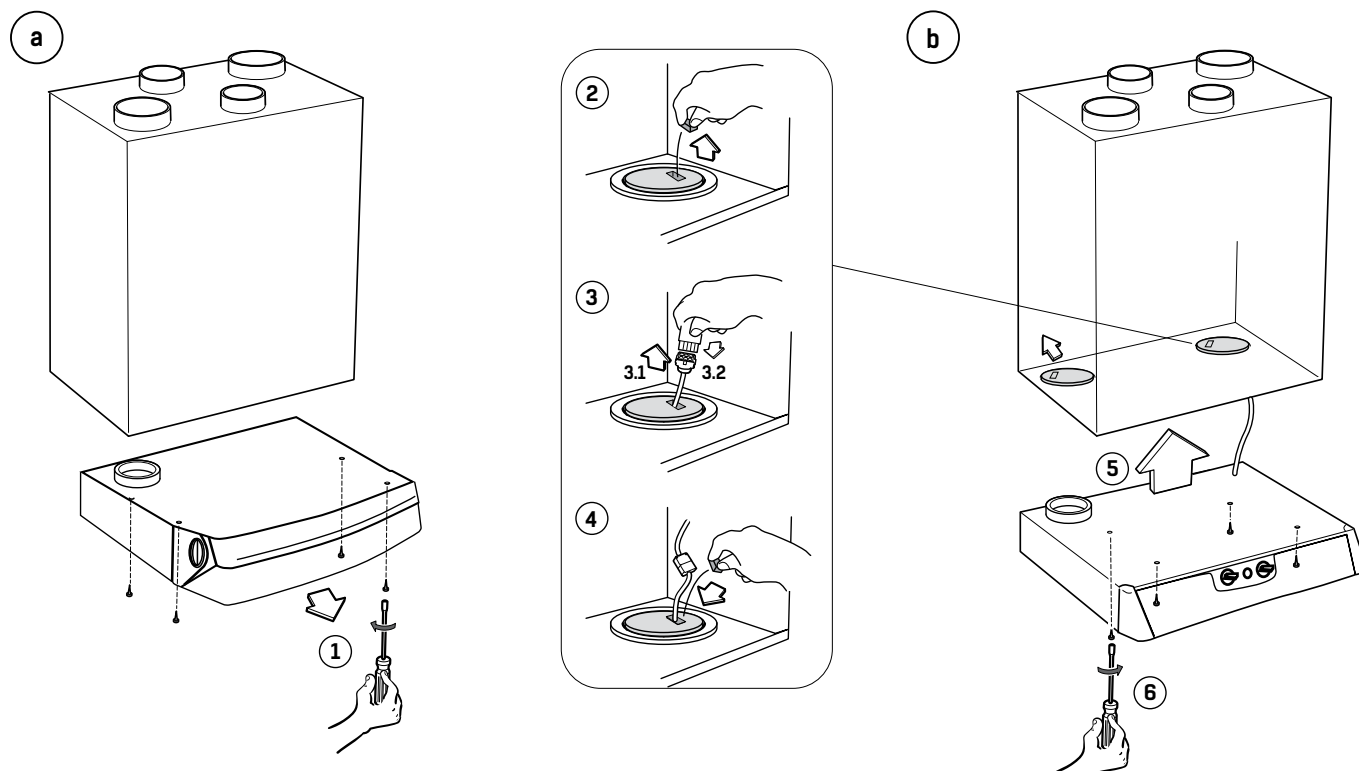

Demontera den gamla spiskåpan.


Viktigt att tätning genomföringen genom att sätta tillbaka den lilla tätningsskivan.

MONTERING (FÖR INSTALLATÖR OCH SERVICEPERSONAL)


CPDG

Med transformator, till bl.a. nya JBDH. (Passar till JBDD-aa-1-2, JBFG samt som utbyteskåpa för styrning av vissa äldre frånluftsfläktar och aggregat, bl.a. JBDB, JBDC och RDAA).


MONTERING UNDER KÖKSSKÅP

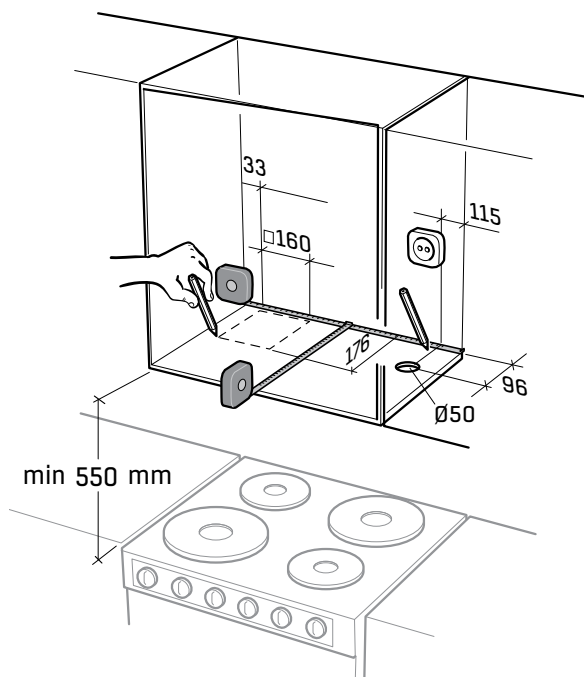


MONTERING MELLAN KÖKSSKÅP

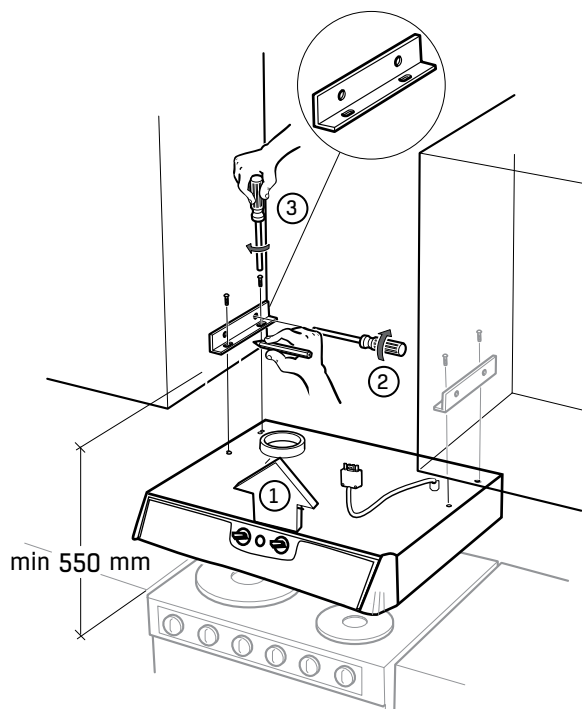

ANSLUTNING TILL FRÅNLUFTSFLÄKT JBDD, GENERATION 2 OCH JBDH

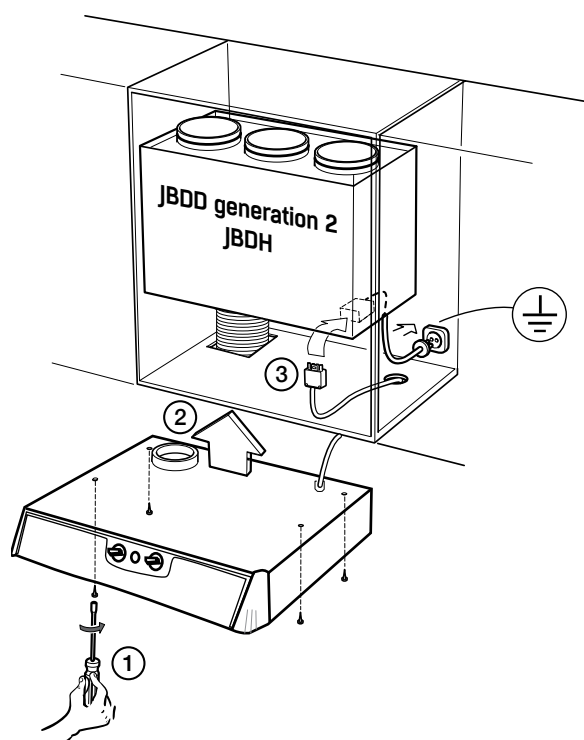


ANSLUTNING TILL ANDRA FLÄKTAR

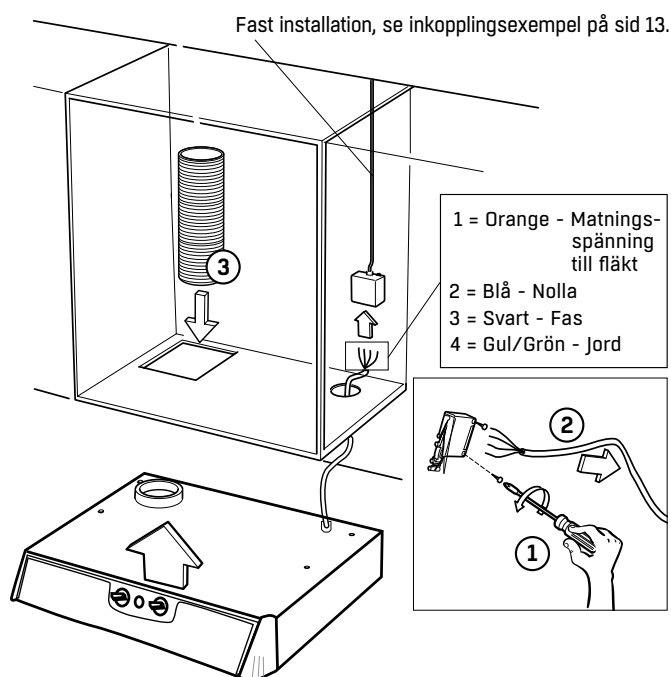

MONTERING (FÖR INSTALLATÖR OCH SERVICEPERSONAL)

CPDj

Till värmeåtervinningsaggregat RDKM, RDKR och RDKS.

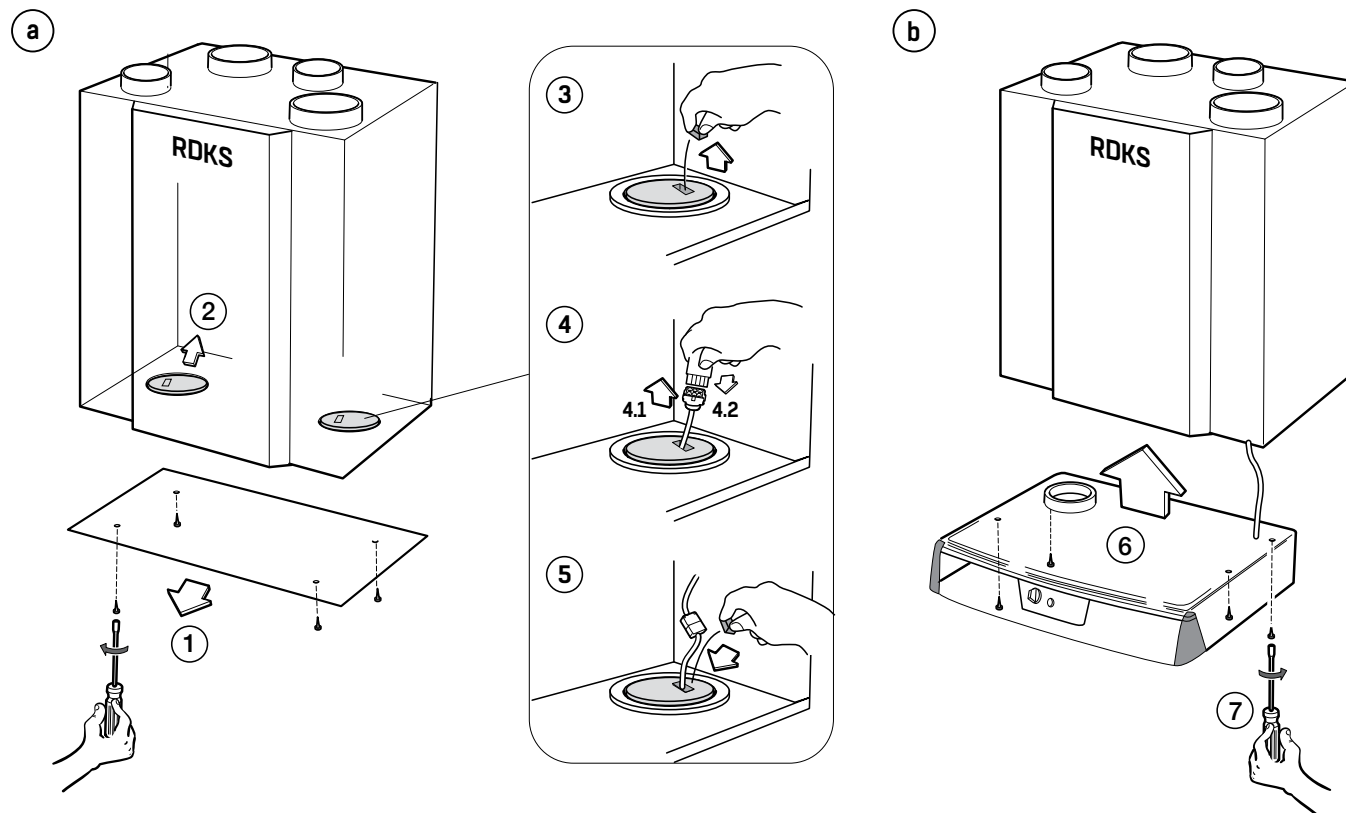


Bilden visar ett aggregat i högerutförande.

Viktigt att tätning genomföres genom att sätta tillbaka den lilla tätningsskivan.

MONTERING (FÖR INSTALLATÖR OCH SERVICEPERSONAL)

CPDK

Till värmeåtervinningsaggregat RDKG. (Passar till RDKG-a-b-c-d-2).

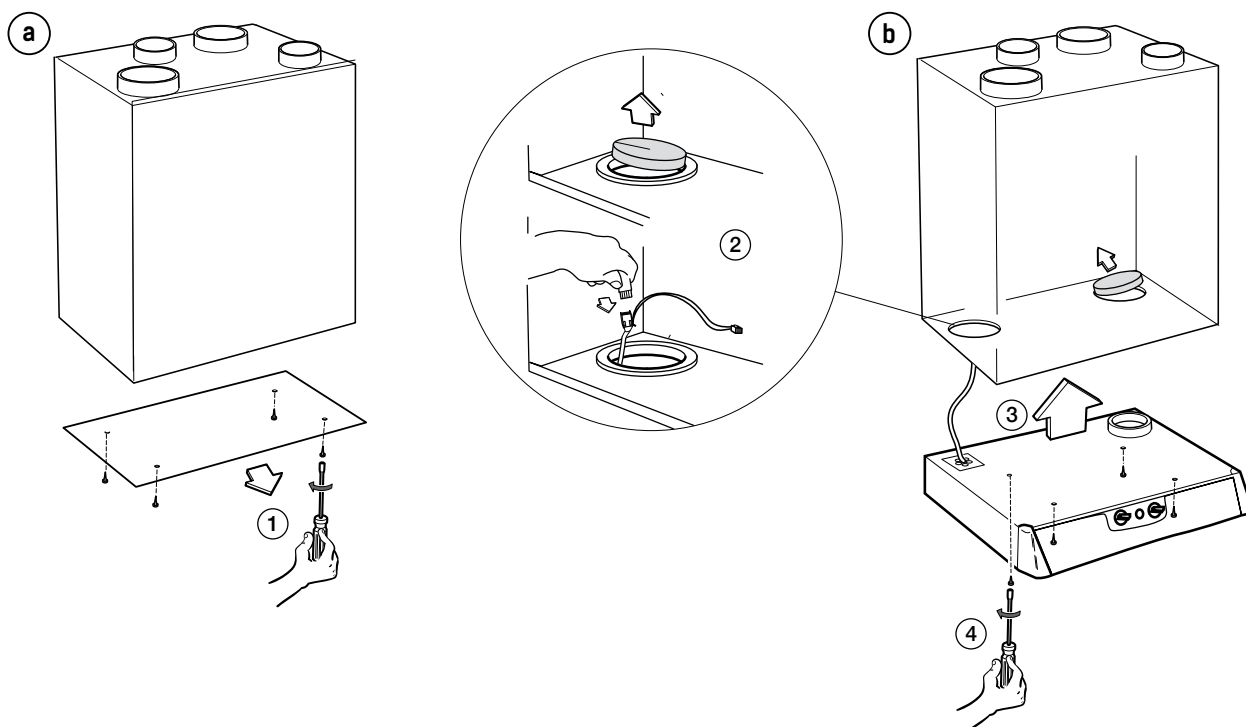


Alla spiskåpor ska anslutas direkt till jord. Se även sidan 12.

ELEKTRISKA INKOPPLINGSALTERNATIV


CPDG

OBS! Installationen kräver en behörig elinstallatör


KRYDDHYLLEFLÄKT JBDB

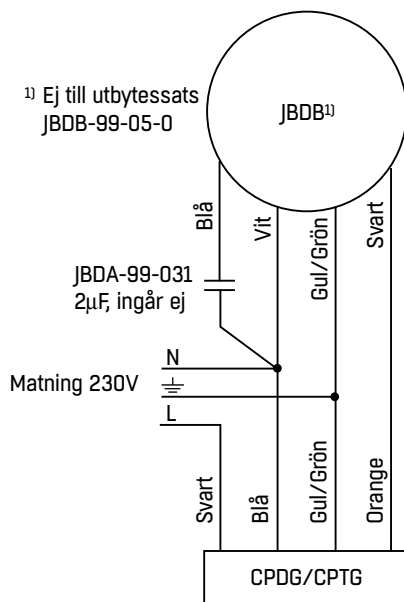


KRYDDHYLLEFLÄKT JBDC

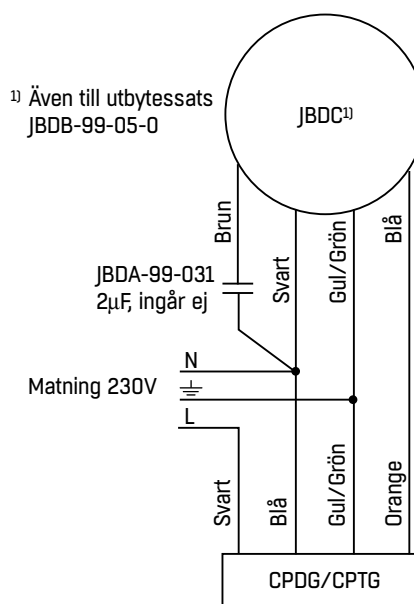

TAKFLÄKT JBFG



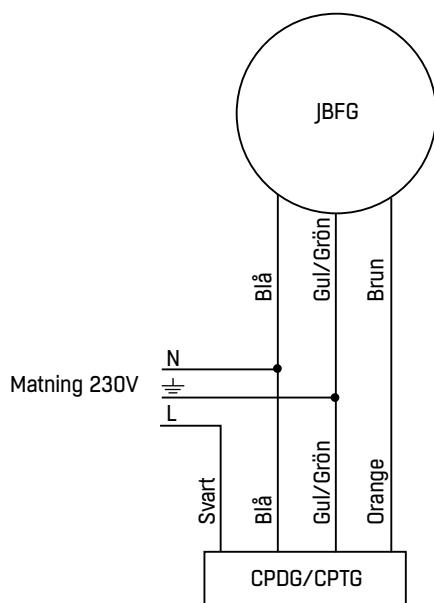


VÄRMEÅTERVINNINGSAGGREGAT RDAA

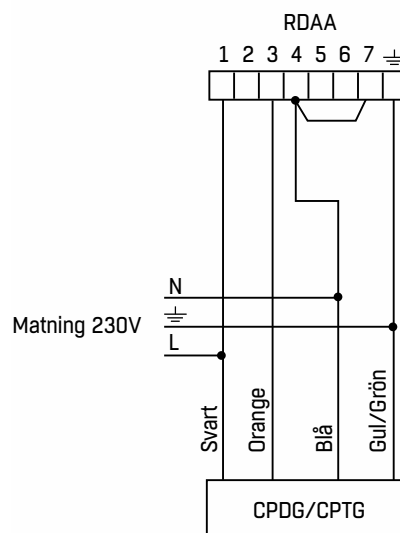

INJUSTERING




CPDA, CPDB, CPDC OCH CPDG – GRUNDVENTILATION

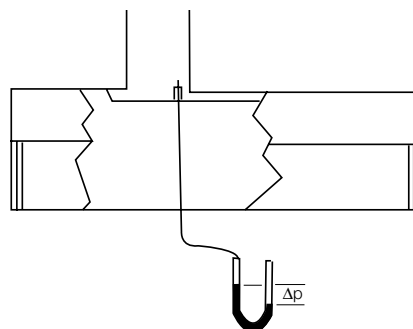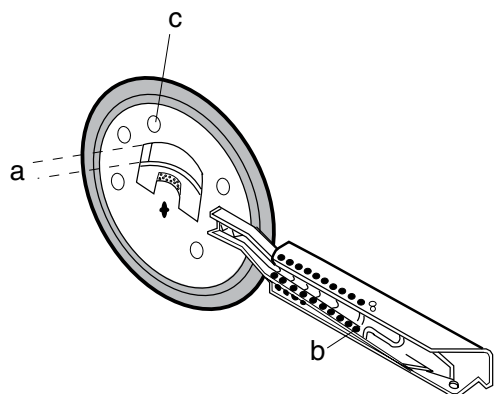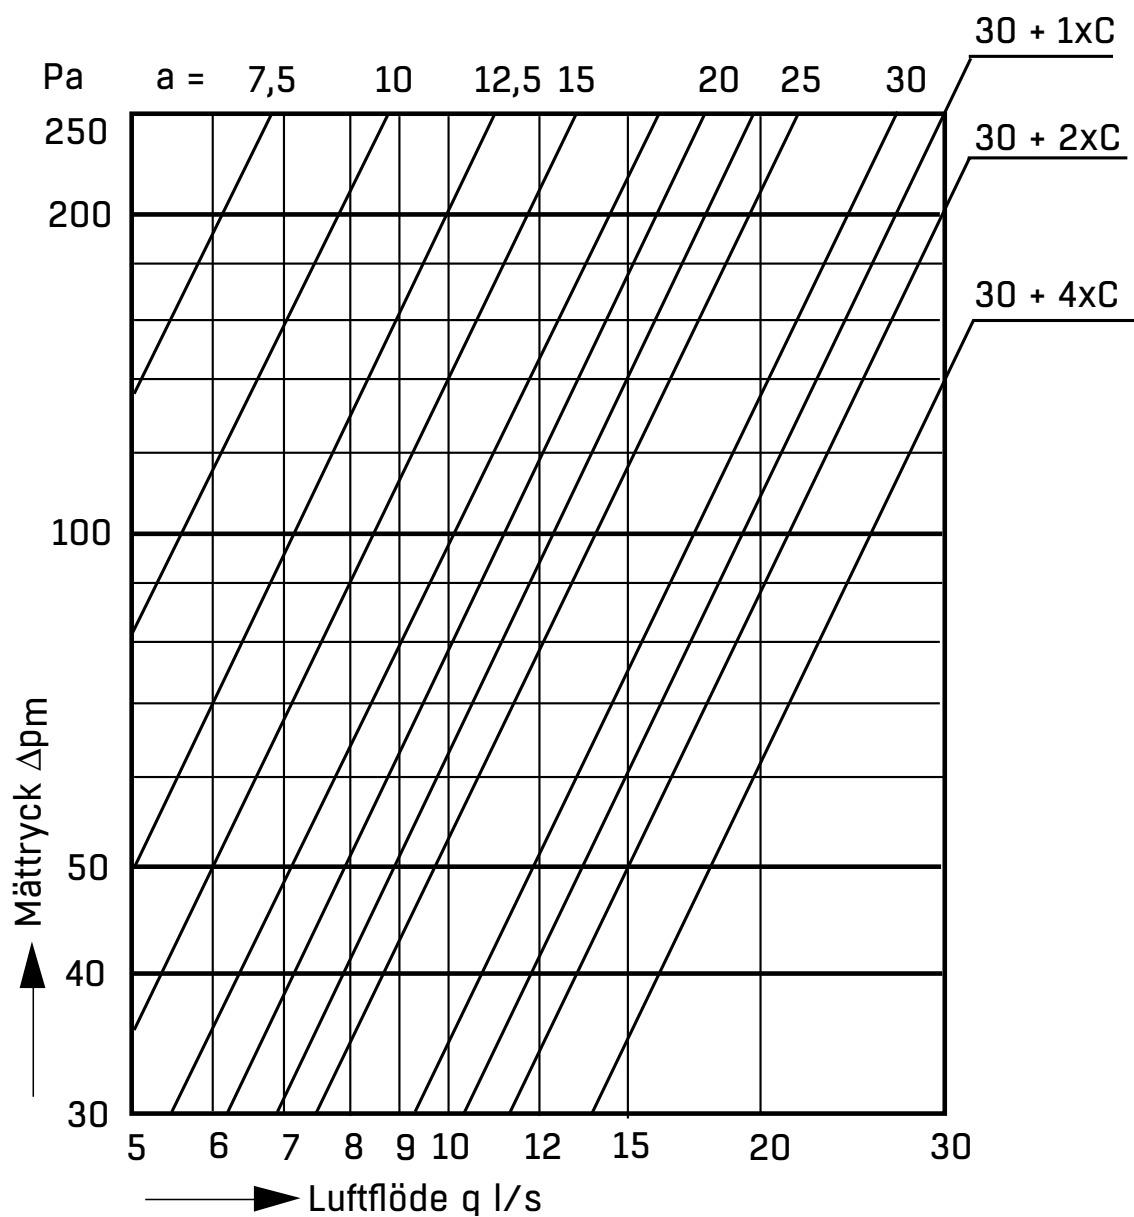

INJUSTERING

CPDA, CPDB, CPDC OCH CPDG – FORCERINGSVENTILATION


Vid injustering av forceringsflöde ska ev. fläkt varvas upp till forceringsflöde.

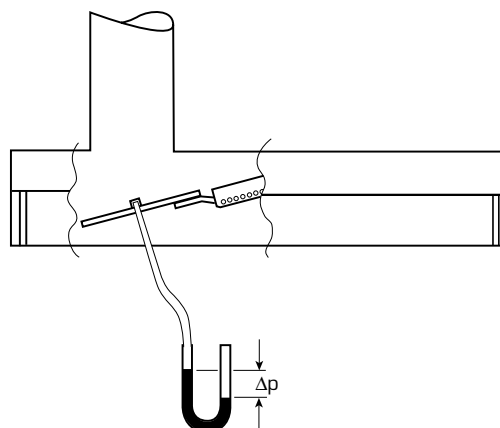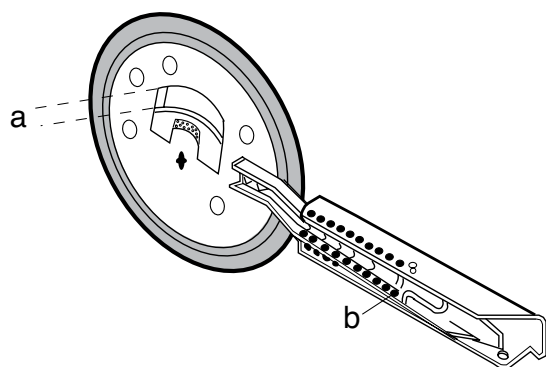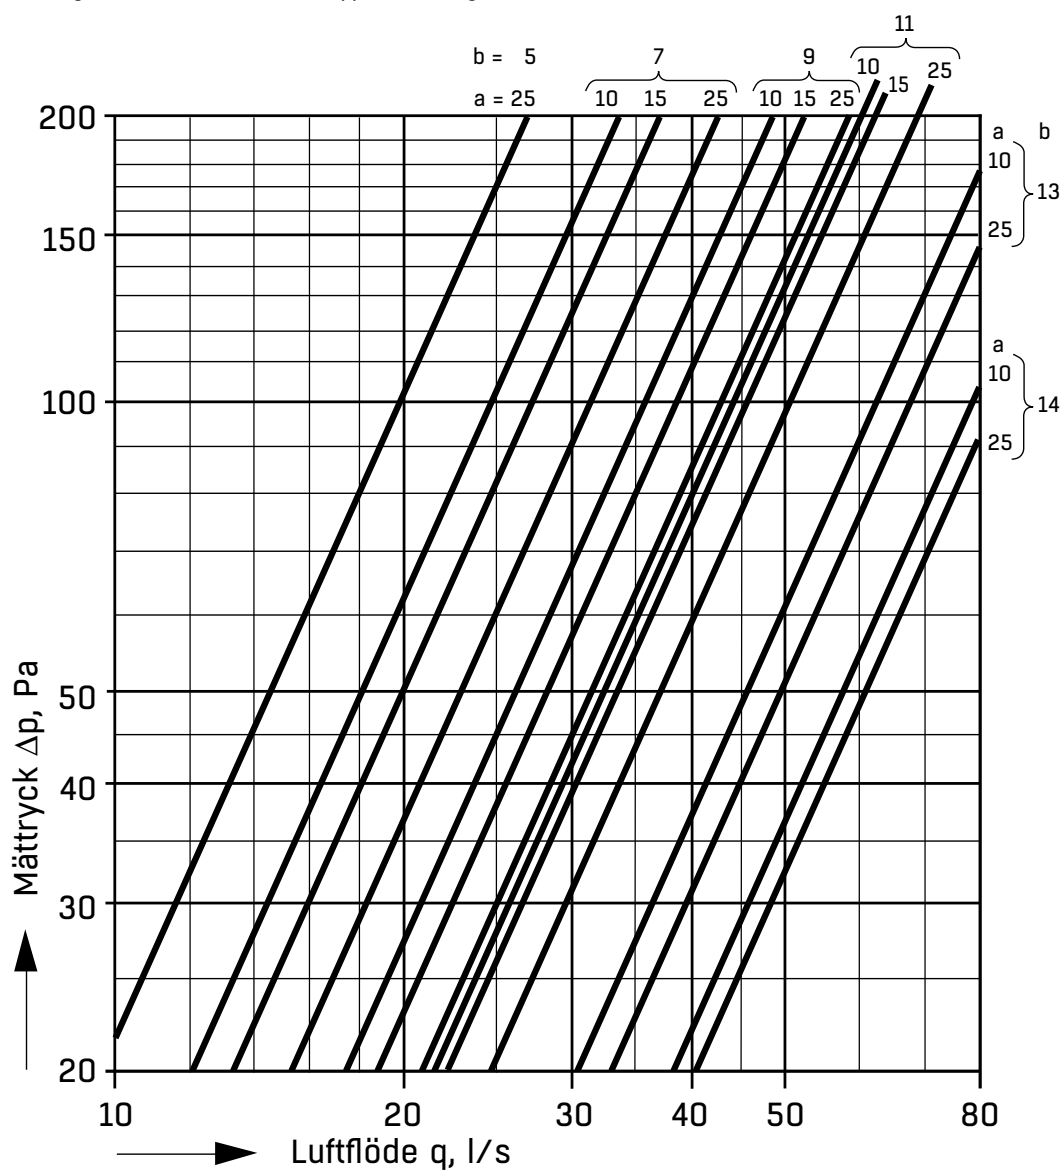


INJUSTERING

CPDK – GRUNDVENTILATION


Grundflödet i kåpan ställs in genom att ta bort valfritt antal plastpluggar i täckplåten.

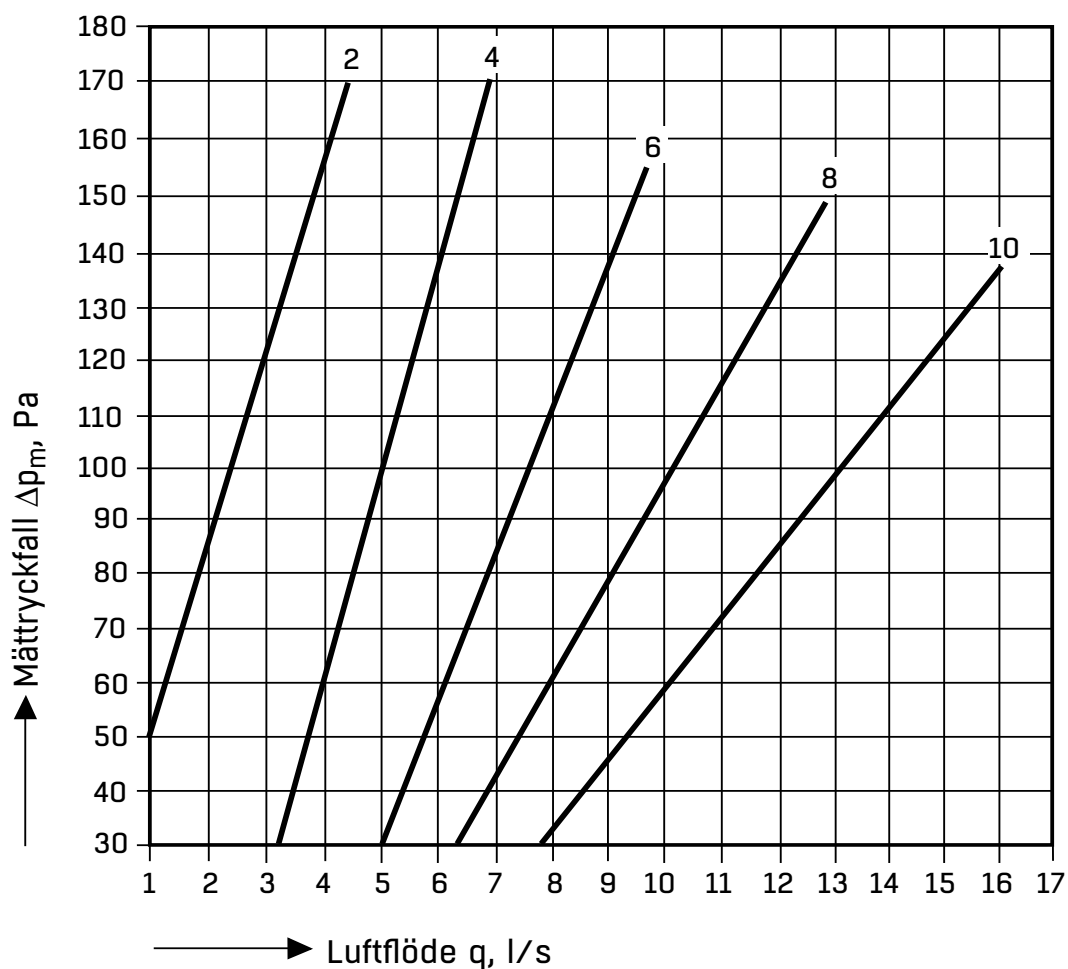

2, 4, 6, 8 och 10 = antal öppna hål i täckplåten.

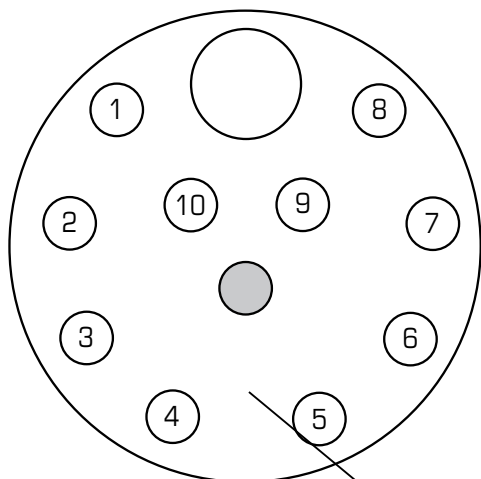

Anslutning av mätslang

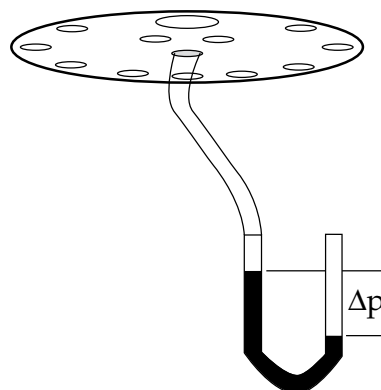




Vid forcering måste luftflödet mätas vid båda mätpunkterna (grundflöde och forceringsflöde).

INJUSTERING

CPDJ OCH CPDK - FORCERINGSVENTILATION

Spjällblad utan grundflödesventil (tätt spjällblad)


Vid injustering av forceringsflöde ska fläkten varvas upp till forceringsflöde.

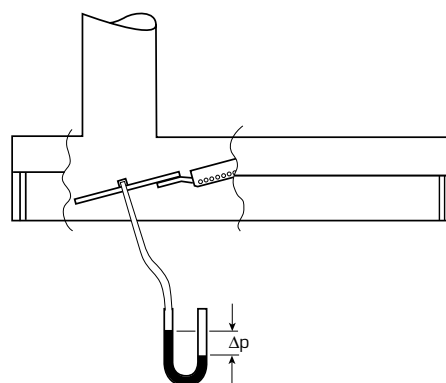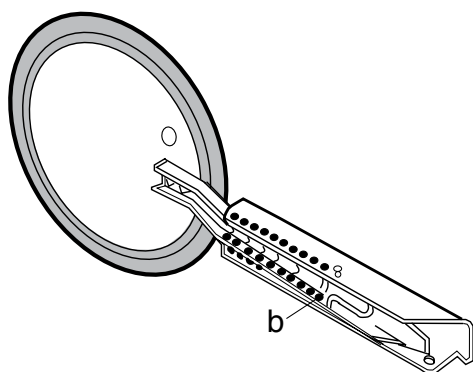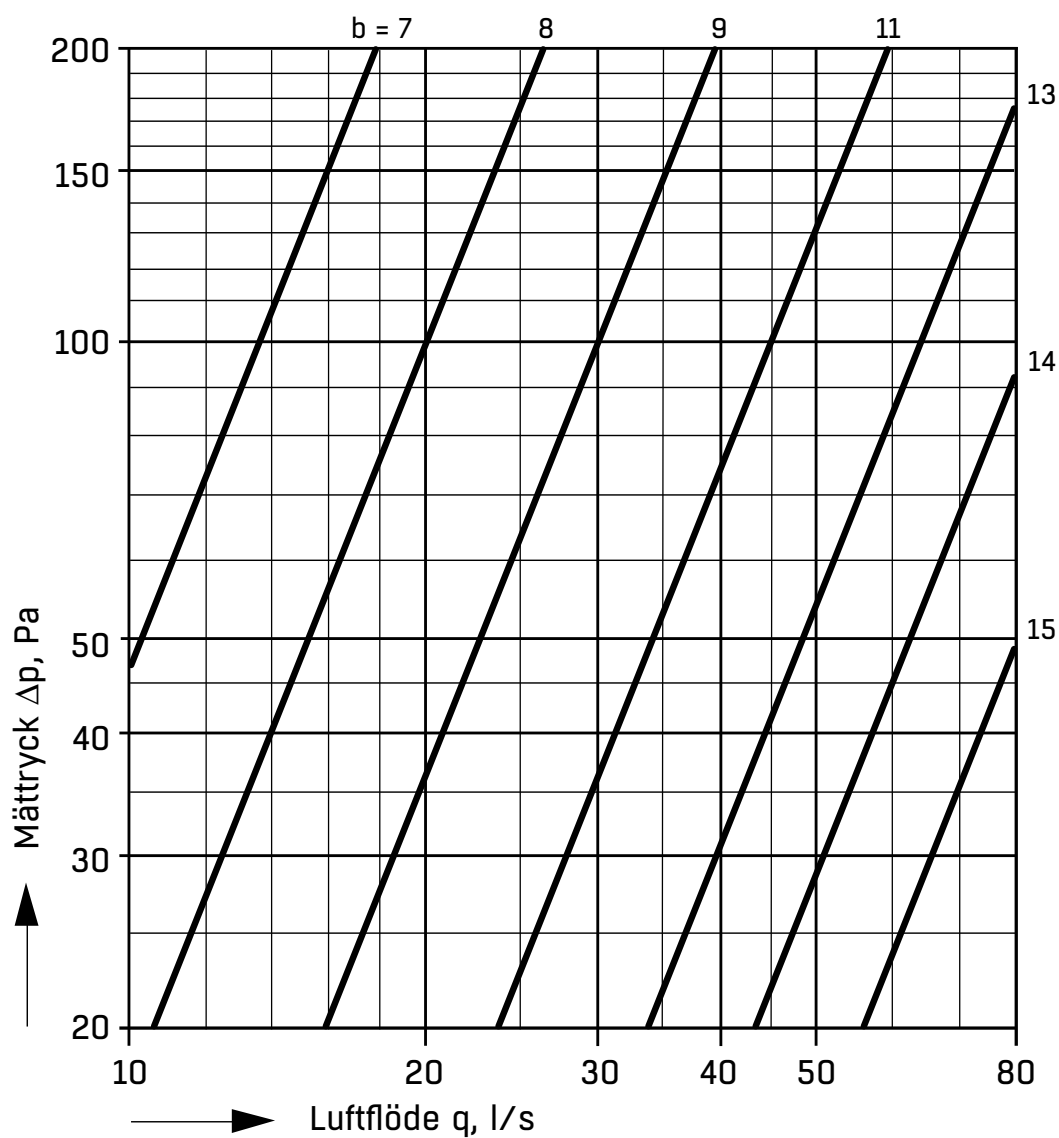

¹⁾ CPDR med spjäll utan grundflöde.

RESERVDELAR

CPDA, CPDB, CPDC, CPDG, CPDH, CPDJ, CPDK OCH CPDR

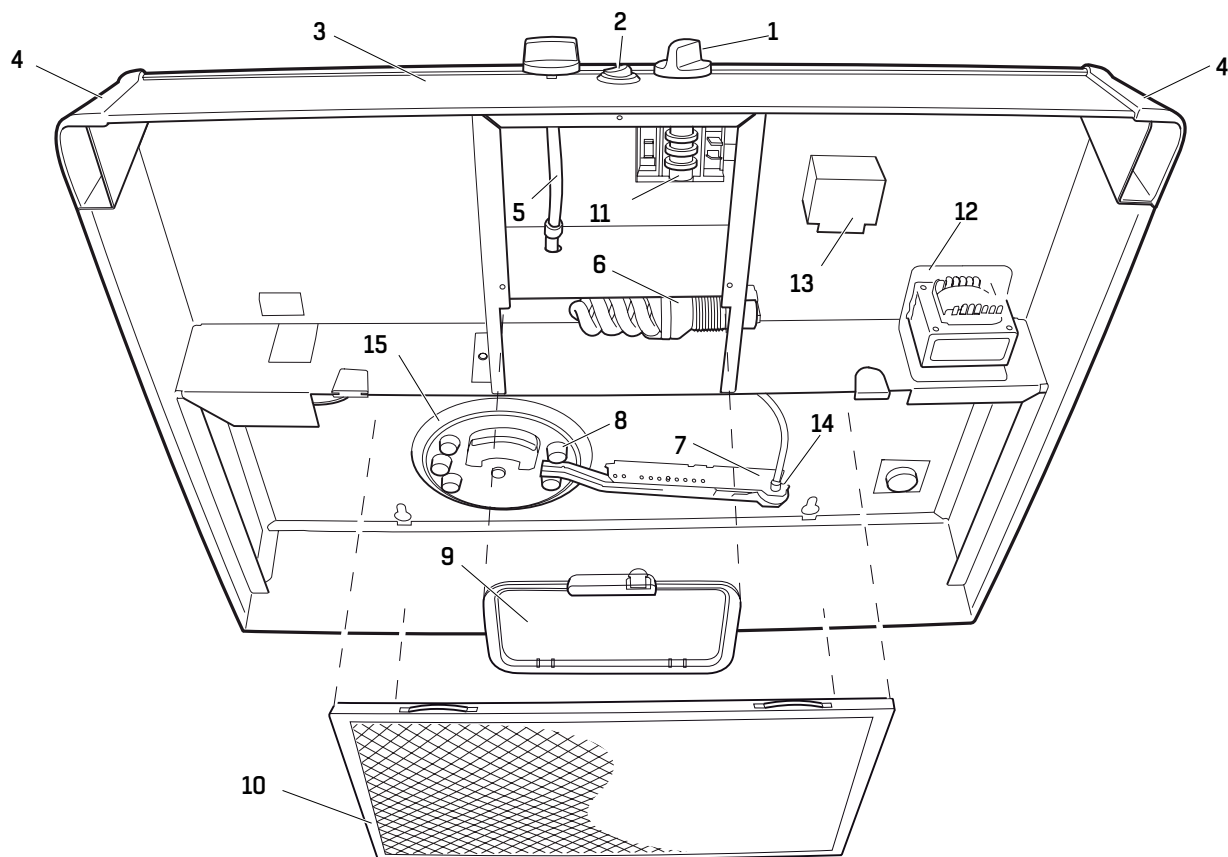


Innan eventuella arbeten påbörjas måste strömmen brytas. Alla arbeten ska utföras av kvalificerad personal för att undvika fara.

Pos	Antal	Beteckning	Benämning	Passande till CPD...							
				A	B	C	G	H	J	K	R
1	25	CPDA-99-01	Vred	x	x	x	x	x	x	x	x
2	10	CPDA-99-02	Strömbrytare belysning	x	x	x	x	x	x	x	x
3	1	CPDA-99-03	Frontskiva 1-vred, 500 mm	x							
3	1	CPDA-99-04	Frontskiva 1-vred, 600 mm	x					x		x
3	1	CPDA-99-05	Frontskiva 1-vred, 700 mm	x					x		
3	1	CPDC-99-02	Frontskiva 2-vred, 500 mm		x		x				
3	1	CPDC-99-03	Frontskiva 2-vred, 600 mm		x	x	x	x		x	
3	1	CPDC-99-04	Frontskiva 2-vred, 700 mm		x	x	x				
4	10+10	CPDA-99-07	Plasthorn svarta, höger och vänster	x	x	x	x	x	x	x	x
5	1	CPCA-99-15	Timer med axel: 600 mm (H, V), 700 mm (H)	x	x	x	x	x		x	
5	1	CPDA-99-10	Timer med axel: 500 mm (M), 600 mm (M), 700 mm (M, V)	x	x		x				
5	1	CPDJ-99-01	Timer med axel: 600, 700 mm (m kontaktfunktion)						x		x
6	10	CPCA-99-09	Lampsockel	x	x	x	x	x	x	x	
6	10	CPDA-99-12	Lampsockel, tvärställd lampa	x	x	x	x	x	x	x	x
7	1	CPCA-99-12	Strydön, komplett	x	x	x	x				x
7	1	CPDH-99-02	Strydön, komplett (utan grundflöde)					x	x	x	x
8	25	BHGA-99-48	Plastpluggar	x	x	x	x	x		x	x
9	10	CPDA-99-06	Lampglas	x	x	x	x	x	x	x	x
10	1	CPCA-99-13	Fettfilter	x	x	x	x	x	x	x	x
11	5	CPDC-99-01	Omkopplare		x	x	x	x		x	
12	1	CPDG-99-01	Transformator				x	x			
13	1	CPDH-99-01	Tidrelä					x			
14	10	CPDA-99-15	Excenter till spjäll, 10-pack	x	x	x	x	x	x	x	x
15	10	CPDA-99-13	Packning till spjällblad, 10-pack	x	x	x	x	x	x	x	x

Pos 5. H = höger, M = mitten, V = Vänster


SKROTNING

SKROTNING AV PRODUKTER OCH EMBALLAGEMATERIAL

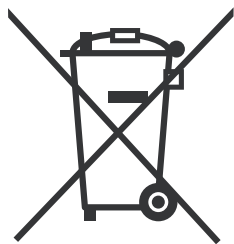

Källsortering bör vid det aktuella tillfället ske enligt lokala regler. Beroende på produkt bör exempelvis följande avlägsnas vid skrotning:

- Kretskort, kablage, batterier, motorer, givare etc
- Filter andra än ren metall (spiskåpor)
- Emballagematerial som wellpapp, plast och frigolit
- Övrigt slängs som metall. Dock bör noteras att aggregatet även innehåller kondensisolering och ibland även mineralull inneslutet mellan inner- och yttervägg som bör tas bort.
- Lampor och lysrör

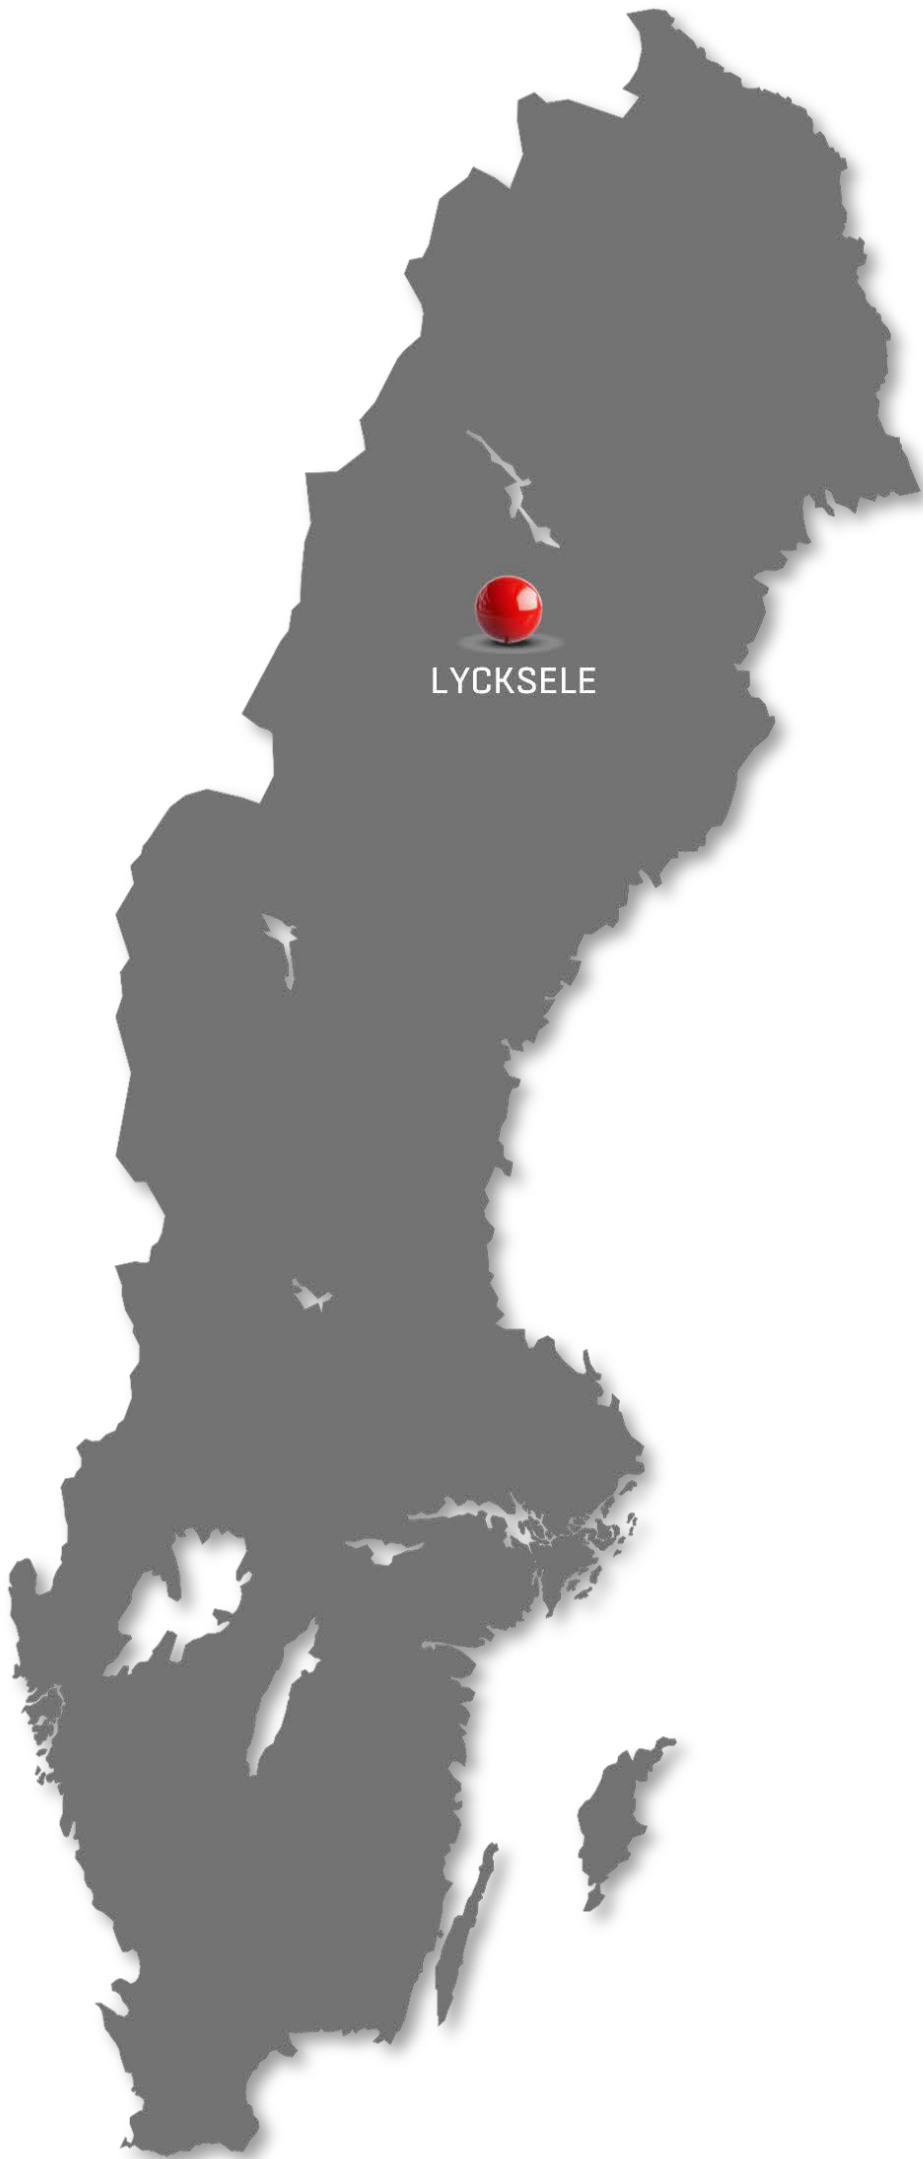

FLÅKTEN



MADE IN SWEDEN

FLAKTEN SYSTEMS AB

www.flakten.se